

デジタルカメラ

M DIGITAL 800

取扱説明書

応用編

カメラを使いこなすための すべての機能について説明しています。

カメラの基本操作
基本的な撮影
高度な撮影
いろいろな再生
パソコンでの活用

カメラの設定

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

取扱説明書の使い方

●「基本編」と「応用編」について

このカメラの取扱説明書は、基本編と応用編(本書)の2冊で構成されています。

基本編 撮影して再生するまで、すぐにできるように簡単に説明しています。 さっそく撮ってみましょう。また、カメラの代表的な機能の他、プリ

ントする場合やパソコンで活用する方法についても紹介しています。

応用編 カメラの使い方に慣れたら、カメラの他の機能も使ってみましょう。 もっときれいに、もっと楽しく撮れるように多くの機能が用意されて います。

●Web版 取扱説明書について

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テク ニックを紹介しています。

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/



●表記について

本書の表記について説明します。

■ ご注意

故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。絶対に避けて いただきたい操作も書かれています。

? EVA

活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが書かれています。

B

本書での参照先のページを書いています。

取扱説明書の構成

このカメラを使いこなすため	カメラの基本操作	P.8	1
の大切なポイントが書かれて います。 実際に撮影する前に読みま しょう。	撮影前に知っておきたいこと	P.20	2
撮影の基本から便利な撮影まで。 撮影に関するすべての機能が	基本的な撮影機能	P.33	3
わかります。	いろいろな撮影機能	P.45	4
撮った画像を見たい、編集したい、整理したい。	再生	P.62	5
カメラをもっと使いやすくす るための各種設定。	設定	P.84	6
撮影した画像をプリントしたい。	プリント	P.98	7
撮影した画像をパソコンで利用したい。OLYMPUS Master を使いたい。	パソコン接続	P.111	8
困ったときに。 各部の名称、メニュー一覧を	付録	P.127	9
確認したいとき、検索したい ときに。	資料	P.146	10

各章の扉ページには、それぞれの章に関連したコラムを記載しています。 ぜひご覧ください。

もくじ

	取扱説明書の使い万取扱説明書の構成	
1	カメラの基本操作 モードダイヤル	. 9 11 11 12
	メニューの種類	
	メニューの操作方法	
	GUIDE 機能を使う	18
	操作ページの使い方	19
2	撮影前に知っておきたいこと 2	20
	電源を入れる/切る	
	ピントが合わないとき	
	ピント合わせの方法 (フォーカスロック)	
	オートフォーカスの苦手な被写体	24
	画質について	
	静止画の画質モード	
	ムービーの画質モード	
	撮影可能枚数・撮影可能時間	
	画質モードを変更する 内蔵メモリとカードについて	
	カードについて	
	カードを入れる/取り出す	
	77 Т СУПТОУ АГДУ	01
3	基本的な撮影機能3	
	撮影したいものに合わせて設定する (SCENE)	
	被写体を大きく撮影する	
	ズームを使う	
	デジタルズームを使う	
	マクロ/スーパーマクロを使う め s	
	フノッシュ	/1.2 1
	ムービー撮影 🖰	

4	いろいろな撮影機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	手ぶれ軽減機能を使って撮影する 🙌	. 46
	シャッター速度を変更して撮影する 5	. 47
	絞り値を変更して撮影する A	. 48
	画像の明るさを変える (露出補正)	
	画像の色合いを調整する (ホワイトバランス)	. 50
	明るさを測る範囲を変える(測光) •	. 51
	連続して撮影する(連写/高速連写) 🖳 HI 🖳	
	ISO 感度を変更する(ISO 感度)	
	ピントを合わせる範囲を変える(AF 方式)	
	リモコン撮影(別売) 🕯	
	パノラマ撮影	. 57
	合成ツーショット撮影	
	撮影時に音声を録音する(スチル録音) ♥	
	液晶モニタの表示を切り換える (DISP)	. 61
_		
5	再生	52
	静止画の再生 🕒	. 63
	インデックス分割数を変更する(インデックス表示)	. 64
	画像を回転させる(回転表示) 🗅	. 64
	ムービーの再生 ▶	. 65
	アルバムの再生 🛛	
	撮影した画像をアルバムに入れる(アルバム登録)	
	アルバムの画像を見る(アルバム選択)	
	アルバムの表紙を選ぶ(タイトル画像選択)	
	アルバム登録を解除する(解除)	
	アルバムから画像を消去する(1 コマ消去)	
	スライドショー	
	撮った画像に音声を録音する(録音) 🔮	. 74
	静止画の編集(赤目補正/モノクロ作成/ セピア作成/リサイズ)	
	ムービーからインデックス画像を作る(インデックス作成)	
	テレビで再生する	
	ビデオ出力	
	画像を保護する(プロテクト) Oπ	. 80
	内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ) 画像を消去する 俗 ⑪	
	■像を用去する 労 価	
	1 コマ消去 治 全コマ消去 治	
	土 – × 月 ム 一一	. 02

	内蔵メモリ/カードを初期化する (メモリフォーマット/カードフォーマット) 肝 団	83
_		
6	設定	84
	カメラの設定を記憶する(設定保持)	85
	表示する言語を切り換える 🌬	
	起動画面/音量を変える (PW ON 設定)	
	起動画面を登録する(画面登録)	
	画面の色を設定する(画面配色設定)	88
	カメラの音に関する設定を行う	
	(ビープ音/シャッタ音/再生音量)	
	撮影後すぐに画像を確認する(レックビュー)	
	ファイル名をリセットする (ファイル名メモリー)	
	液晶モニタの明るさを調整する(モニタ調整)	
	日付・時刻を設定する(日時設定)	92
	時差をつけて日時設定をする(デュアルタイム設定) ▼	
	アラームを設定する(アラーム設定) ▲	
	画像処理機能を調整する(ログゼルマツロブグ)	97
7	プリントする	QQ
•		
	ダイレクトプリント (PictBridge)	99
	ダイレクトプリントについて	
	プリントする その他のプリントモードとプリント設定	100
	エラーメッセージが表示されたときは	
	プリント予約 (DPOF) 凸	
	プリント予約とは	
	1コマ予約する 凸	
	全コマ予約する 凸	109
	プリント予約を解除する 凸	
	_	
8	パソコン接続	111
	操作の流れ	
	付属の OLYMPUS Master を使う	
	OLYMPUS Master とは	
	OLYMPUS Master をインストールする	
	カメラをパソコンに接続する	
	OLYMPUS Master を起動する	
	OLINFOO Masici で起動する	ווט


	取り込んで保存する	121
	静止画/ムービーを見る	123
	プリントする	124
	OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を	
	取り込んで保存する	126
9	(付録12	27
	困ったときは	128
	エラーメッセージ	128
	トラブルシューティング	130
	アフターサービス	
	お手入れ	138
	電池/充電器について	
	AC アダプタ(別売)	140
	使用上のご注意	
	使用条件について	
	電池について	
	液晶モニタについて	
	用語解説	143
_	a Merchal	
1	0 資料14	46
	メニュー一覧	147
	初期設定一覧	
	撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能	
	各部の名前	157
	カメラ	
	液晶モニタの表示	
	索引	
	お問い合わせいただく前に (お願い)	165

カメラの基本操作

いろいろな機能があるのは知っているけれど、なんだかむずかしそう、などと思っていませんか。


デジタルカメラを使うあなたはボタンを操作するだけ。メニューを設定すれば、取り込む光の量を調整する、ピント合わせの範囲を変えるなどの機能を簡単に使いこなすことができます。

メニューの設定は、液晶モニタを見ながら ボタン操作で行います。各機能の説明を読 む前に、まずはボタンとメニューの操作方 法をマスターしましょう。

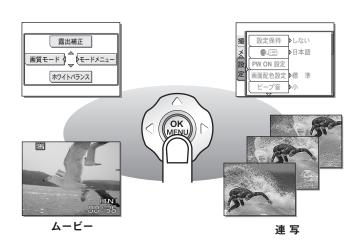

モードダイヤル

このカメラには撮影モードと再生モードがあります。モードダイヤルを 使って設定します。目的のモードに合わせて電源を入れてください。

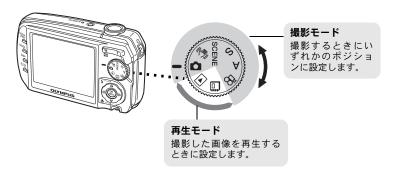

●モードダイヤルの種類

		<u></u>
	a	通常の撮影に使用します。シャッターボタンを押すだけで、カメラが最適と判断した状態で撮影します。被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み合わせをカメラが自動的に決めます(P :プログラムオート)。
撮	((<b (()))	撮影時の手ぶれや被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。 ■② 「手ぶれ軽減機能を使って撮影する」(P.46)
影 モ I	SCENE	撮影状況に合わせた19種類の撮影シーンから選択します。 ■② 「撮影したいものに合わせて設定する (SCENE)」(P.34)
ĸ	S	シャッター速度を自分で設定します。絞り値はカメラが自動的に 設定します。 ☎ 「シャッター速度を変更して撮影する」(P.47)
	A	絞り値を自分で設定します。シャッター速度はカメラが自動的に 設定します。 ☎ 「絞り値を変更して撮影する」(P.48)
	22	ムービーを撮影します。音声も同時に録音します。 © 3 「ムービー撮影」(P.44)
再生	•	静止画またはムービーを再生します。音声も再生できます。 ©愛 「再生」(P.62)
モード	<u></u>	アルバムに登録した静止画またはムービーを再生します。 LOS 「アルバムの再生」(P.66)

? ヒント

- モードダイヤルの位置によって、ダイレクトボタンの機能やメニューの内容が異なります。 『③「ダイレクトボタン」(P.11)、「メニュー」(P.13)、「メニューー覧」(P.147)
- モードの変更はカメラの電源が入っている状態でも行えます。

- モードダイヤルの表記 -

本書では、各機能を操作するときのモードダイヤルの状態を以下のアイコンで 示します。



モードダイヤルを⇔に合わせて操作することを示しています。



ダイレクトボタン

このカメラは、ダイレクトに機能が設定できるボタンを備えています。 撮影モードと再生モードで使用できるボタンが異なります。

撮影モードのダイレクトボタン操作



① QUICK VIEWボタン

I© P.63

最後に撮影した画像が液晶モニタに表示されます。通常の再生モードと同様の各機能を使うことができます。もう一度 QUICK VIEWボタンを押すか、シャッターボタンを半押しするとすぐに撮影モードに戻ります。

② GUIDEボタン

₽ P.18

撮影方法を目的別に紹介する撮影ガイドが表示されます。メニューを選択した状態でGUIDEボタンを押すと、そのメニュー機能の説明が表示されます。

③ DISPボタン

I© P.61

DISPボタンを繰り返し押して、撮影情報や構図線、ヒストグラムの表示/非表示を切り換えます。

④ む (セルフタイマー/リモコン) ボタン

I€ P.43, 55

セルフタイマー機能とリモコン機能を切り換えます。

⑤ △\$ (フラッシュモード) ボタン

№ P.41

フラッシュモードを切り換えます。

⑥ 二ボタン

№ P.13

撮影モードのトップメニューを表示します。

⑦ ∇₩ (マクロ) ボタン

© P.40

マクロ撮影またはスーパーマクロ撮影を切り換えます。

再生モードのダイレクトボタン操作




① GUIDEボタン

© P.18

撮影方法を目的別に紹介する撮影ガイドが表示されます。メニューを選択した状態で**GUIDE**ボタンを押すと、そのメニュー機能の説明が表示されます。

② DISPボタン

DISPボタンを押すたびに、以下の順番で表示が切り換わります。ムービーを表示している場合は、ヒストグラムは表示されません。

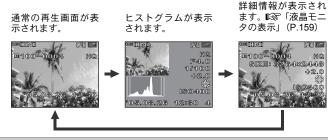

 © P.72、81


表示している画像を消去します。

④ のボタン

P.13

再生モードのトップメニューを表示します。

モードダイヤルをいずれかのモードにあわせて盛を押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。カメラの各設定はこのメニューで行います。



メニューの種類

撮影モードと再生モードでは、表示されるメニュー項目が異なります。

トップメニュー ショートカットメニューとモード メニューで構成されています。 露出補正 画質モード ホワイトバランス

直接、各項目の設定ができます。


ショートカットメニュー

モードメニュー 設定項目が機能ごとにタブで分類されています。

ショートカットメニュー


●撮影モード



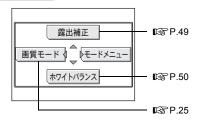


●再生モード



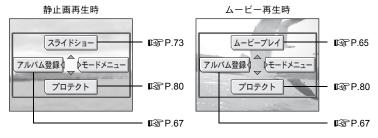



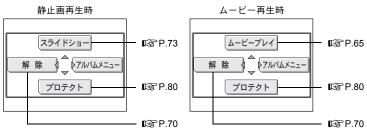

モードメニュー

●撮影モード



撮影タブ	撮影に関する設定をします。
	内蔵メモリまたはカードをフォーマットします。また、内蔵メモリ のデータをカードに保存します。
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。

●再生モード



再生タブ	再生に関する設定をします。
編集タブ	撮影した画像を編集します。
メモリ/ カードタブ	内蔵メモリまたはカードのフォーマットや全コマ消去をします。また、内蔵メモリのデータをカードに保存します。
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。

? ヒント

- 内蔵メモリを使用する場合は [メモリ] タブ、カメラにカードをセットしている場合は [カード] タブが表示されます。
- モードメニューの各項目については「メニュー一覧」(P.147)を参照してください。


メニューの操作方法

メニューは十字ボタンと

のを使って設定します。

メニュー画面に使用する十字ボタンや操作ガイドが表示されますので、それにしたがって選択、設定します。

例:[ISO感度]を設定する場合



- 1 モードダイヤルを SAのいずれかにあわせます。
- 2 為を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- **3** ▷を押して [モードメニュー] を選択します。

十字ボタン($\Delta \nabla \triangleleft D$)を表しています。

- **4** △▽ を押して [撮影] タブを選択 し、▷を押します。
 - 画面に表示された十字ボタンにしたがって選択、設定します。



トップメニュー

露出補正

ホワイトバランス

十字ボタン(**▷▽**)を 表しています。

5 △▽を押して [ISO 感度] を選択し、▷を押します。

- 画面に表示された十字ボタンにした がって選択、設定します。
- 設定できない項目は選択できません。

選択した項目は色が変わって表示されます。



次の設定を行う場合・ は**〉**を押します。

- **6** △▽を押して[オート] [64] [100] [200] [400] [800] [1600] から選択し、◎を押します。
 - 画面下の操作ガイドにしたがって、十 字ボタンを押して設定、変更します。

| ISO感度 | オート | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1

△▽を押して項目を選択します。

? ヒント

各モードで共通のメニュー項目は、いずれのモードで設定しても同じ設定になります。

メニュー操作の表記

本書では、メニューでの操作手順を次のように表記しています。

例: [ISO感度] を設定する場合の手順1~5



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [ISO感度]

GUIDE機能を使う

このカメラでは**GUIDE**機能が用意されています。撮影状況や撮影目的、効果別に撮影方法を説明する撮影ガイドとメニューについて解説するメニューガイドがあります。**GUIDE**ボタンを押す状況に応じて、自動的に撮影ガイドまたはメニューガイドが表示されます。


●撮影ガイドの表示方法

- 】 GUIDEボタンを押します。
 - [撮影ガイド] が表示されます。
- 2 △▽ で表示したい撮影ガイドを選択し、▷を押します。
 - 撮影ガイドの詳細項目が表示されます。
- 3 △▽で表示したい項目を選択し、▷を押します。

- 選択した項目の操作方法が表示されます。
- 別の撮影ガイドや項目を表示する場合は、**〈**を押して前の画面に戻ります。
- 撮影ガイドの表示を終了する場合は、 GUIDEボタンを押します。

●メニューガイドの表示方法

- メニューを選択した状態でGUIDE ボタンを押し続けます。
 - メニューの説明が表示されます。
 - GUIDEボタンから指を離すと、メニューガイドは消えます。










[ファイル名メモリー]選択時

操作ページの使い方

各機能の操作ページの表記について説明します。撮影・再生を始める前 にご確認ください。

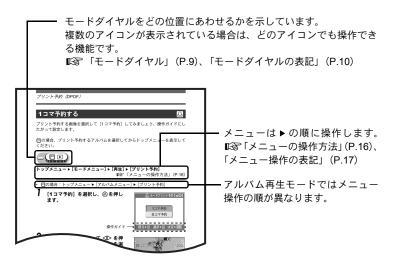


このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があります。

撮影前に知って おきたいこと

モードダイヤルを 【□ にあわせてシャッターボタンを押すだけで、ほとんどの場合は上手く撮ることができます。でも、どうしても被写体にピントが合わない、被写体が暗く撮れてしまうなど、思い通りに撮れない・・・ということはありませんか?そんなとき、ちょっとした撮影のコツを活用したり、カメラの簡単な機能を使うだけで、問題が解消する場合もあります。また、撮影後の画像の利用方法に合わ蔵メモリやカードにより多くの画像を記録する


ことができます。これも"ちょっとしたコ

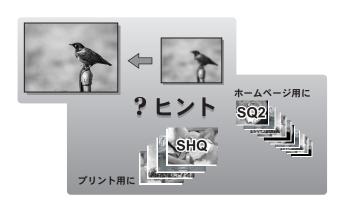

ツ"のひとつです。

電源を入れる/切る

POWERボタンを押してカメラの電源を入れます。

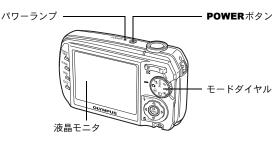

●電源を入れる

モードダイヤルをいずれかのモードに合わせてPOWERボタンを押します。

- カメラのパワーランプが緑色に点灯します。
- 液晶モニタが点灯します。
- 撮影モードで電源を入れるとレンズが繰り出します。

●電源を切る

POWERボタンを押します。

- 液晶モニタが消灯します。
- レンズが収納されてレンズバリアが閉じます。
- カメラのパワーランプが消灯します。

? ヒント

・右の画面が表示されたときは、日時設定が初期設定に戻っています。日時を設定すると撮影した画像をカレンダー再生するときなど便利です。 □37 「日付・時刻を設定する (日時設定)」(P.92)



ピントが合わないとき

ピントを合わせたいものがAFターゲットマークから外れる(中央にない)ときは、次の操作で構図の好きな場所にピントを固定して撮影することができます。これをフォーカスロックといいます。

ピント合わせの方法(フォーカスロック)



- ピントを合わせたいものにAF ターゲットマークを合わせます。
 - ピントが合いにくいものや速く走るものの場合、まず撮影したいものとほぼ同じ距離のものにカメラを向けます。



AFターゲットマーク

- 2 シャッターボタンを緑ランプが点 灯するまで押します(半押し)。
 - ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯します。



- 緑ランプが点滅したときは、ピントと露出が固定されていません。シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 3 半押しの状態のまま撮影したい構図にします。



- **4** シャッターボタンを押し込みます (全押し)。
 - 撮影されます。カードアクセスランプが 点滅している間は、画像の記録中です。



2

? ヒント

ピントを画面中央にない被写体に合わせたい

© 「ピントを合わせる範囲を変える(AF方式)」(P.54)

☑ ご注意

- シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと カメラが動き、ぶれる原因になります。
- カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やACアダプタを抜かないでください。また、カードカバーを開けないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。
- 電源を切ったり、電池の交換や取り外しを行っても、撮影した画像はカメラに保存されています。
- 強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。

●AFロックについて

ピント位置を固定することができます。ピント位置を固定することをAFロックといいます。

ピントを合わせたいものにAFターゲットマークを合わせて、シャッターボタンを 半押しした状態(フォーカスロック)で綱を押します。

- ピントが固定され、AFロックマークが表示 されます。
- AFロックをやり直すときは、再度
 のを押してAFロックを解除し、あらためてフォーカスロックの状態で
 のを押します。
- AF ロック状態でシャッターボタンを全押しすると、撮影されます。

AFロックマーク



オートフォーカスの苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。

緑ランプ点滅 このようなものに はピントが合いま せん。



コントラストが はっきりしない被 写体



画面中央に極端に 明るいものがある 場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いも のが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせた いものが中央にな

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

画質について


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。各画質モードでの画像サイズや撮影可能枚数・時間については、P.26~27の表をご覧ください。

静止画の画質モード

JPEG形式で静止画を記録します。

画質モードは、記録する画像のピクセル数と圧縮する度合いの組み合わせを表しています。

画像はピクセル(点)の集まりでできています。ピクセル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画像は1枚の画像のファイルサイズ(データの量)が大きくなり、記録できる枚数が少なくなりますが、密度が高く精細になります。圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画像を表示したときに粗く見えます。



ピクセル数が多い画像

ピクセル数が少ない画像

画質モード	画像サイズ	圧縮	使用例		
SHQ	3264 × 2448	低圧縮	撮影可能枚数は少なく、画像の記録に時間がかかるが、A4などの大きいサイズできれいにプリントしたり、パソコンで		
HQ	3264 × 2448	高圧縮	コントラストの調整や赤目補正などの加工を行うのに適している。		
	2560 × 1920	高圧縮		はがき大のプリントやパソコンで画像	
SQ1	2272 × 1704		上に文字を入力したり、画像の回転など の編集を行うのに適している。		
	2048 × 1536		*************************************		
	1600 × 1200		画質は標準的で撮影可能枚数は多い。パ		
SQ2	1280 × 960	標準圧縮	ソコンで画像を見るのに適している。		
July	1024 × 768		標準的な画質。メールに添付して送信す		
	640 × 480	低圧縮	るのに便利。		

画像サイズ

画像を記録する際の大きさ(横の画素数×縦の画素数)です。画像をプリントするときは、大きな画像サイズで記録しておくときれいにプリントされます。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ(データの量)も大きくなり、記録できる枚数は少なくなります。

圧縮

画像を圧縮して保存します。圧縮率が高いほど画質は粗くなります。

ムービーの画質モード

Motion-JPEG形式でムービーを記録します。

撮影可能枚数・撮影可能時間

静止画の場合

		撮影可能枚数(枚)				
画質モード 画像サイズ		内蔵ン	内蔵メモリ		カード(128MBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし	
SHQ	3264 × 2448	4	4	31	31	
HQ	3264 × 2448	9	9	61	62	
	2560 × 1920	15	15	102	105	
SQ1	2272 × 1704	19	19	126	130	
	2048 × 1536	23	24	156	163	
	1600 × 1200	28	29	185	194	
SQ2	1280 × 960	42	46	285	307	
	1024 × 768	63	70	420	469	
	640 × 480	96	114	614	726	

ムービーの場合

画質モード	画像サイズ	撮影可能時間(秒)		
四貝 [一下	四家ソイス	内蔵メモリ	カード (128MBの場合)	
CLIO	640 × 480	45	440	
SHQ	(15コマ/秒)	15	110	
HQ	320 × 240	50	220	
ΠQ	(15コマ/秒)	50	320	
SQ	160 × 120	105	900	
SQ	(15コマ/秒)	125	800	







撮影可能時間

? ヒント

• 撮影した画像をパソコントで見る場合に表示される画像の大きさは、パソコ ンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 × 768 ピクセルの画像 サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が1024×768のとき画像 を等倍(100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定がそ れ以上(1280 × 1024など)になると、モニタの一部にしか表示されません。

Ⅱ ご注意

- 撮影可能枚数、撮影可能時間はおおよその目安です。
- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約、アルバム登録の有無などによっても 変わります。撮影や画像の消去を行っても枚数が変わらないことがあります。

画質モードを変更する



トップメニュート[画質モード]

「メニューの操作方法」(P.16)

】 静止画の場合は、[SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択します。



静止画の場合

ムービーの場合は、[SHQ 640 × 480] [HQ 320 × 240] [SQ 160 × 120] から選択します。



ムービーの場合

2 [SQ1] [SQ2] を選択した場合は、 ▷を押して画像サイズを選択します。



[SQ2] の場合

2

内蔵メモリとカードについて

撮影した画像はカメラの内蔵メモリに記録されます。


また、別売のxD-ピクチャーカード(以降カードと呼びます)に記録することもできます。カードを使うと内蔵メモリより多くの画像を記録しておくことができます。旅行などで枚数をたくさん撮影するときは、カードを使用すると便利です。

●内蔵メモリについて

内蔵メモリは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 内蔵メモリに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。

●内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの 表示で確認できます。

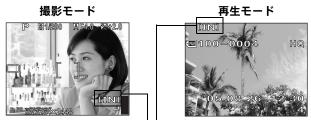

使用メモリ表示


液晶モニタ 表示	撮影モードのとき	再生モードのとき
[IN]	内蔵メモリに記録されます。	内蔵メモリ内の画像を再生して います。
[xD]	カードに記録されます。	カード内の画像を再生しています。

- 内蔵メモリとカードを同時に使用することはできません。
- カードが入っていると、内蔵メモリへ記録・再生はできません。内蔵メモリを使用するときは、カードを抜いてください。
- 内蔵メモリに記録された画像をカードにコピーすることができます。 (2) 「内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ)」 (P.80)

カードについて

カードとは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 カードに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工したりすることができます。容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。

① インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるように、ここに 記入できます。



② 接触面(コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。

使用できるカード

xD-ピクチャーカード (16MB~1GB)

Ⅵ ご注意

- ・オリンパス製以外の市販のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマットしたカードは、このカメラで認識できないことがあります。お使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマットしてください。 (②で「内蔵メモリ/カードを初期化する (メモリフォーマット/カードフォーマット)」(P.83)
- フォーマットや削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。 廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードを入れる/取り出す

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - パワーランプが消灯している。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 2 カードカバーロックをスライドします。
 - カードカバーが開きます。






●カードを入れる

3 カードの向きを図のように正しく

合わせて入れます。 切り欠きま ・カードが斜めに入らないようにまっす



- カードを奥まで差し込むとカチッという音がします。
- カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接触面が破壊されたり、カードがカメラから抜けなくなることがあります。
- カードが奥まで挿入されていないと、カードに記録できなくなることがあります。



●カードを取り出す


3 カードを一度奥に向かって押しこんで、そのままゆっくり戻します。


• カードが手前に出て止まります。

- 注意 -

カードを取り出す際にカードを押した 指をすぐにはなしたり、指ではじくよう にして押し出すと、カードが勢いよく飛 び出すことがあります。

• カードをつまんで取り出します。





4 カードカバーを閉じます。




基本的な撮影機能

カメラマンは被写体に合わせて、露出の調整やピントの合わせ方、フィルムの選択などを常に考慮した上でより最適な設定で撮影しています。

デジタルカメラで撮るあなたは難しい設定を覚える必要はありません。デジタルカメラには被写体にあわせた設定がすでに用意されています。風景、夜景、ポートレートなど、あなたが撮りたい! と思うものに合わせた撮影シーンを選ぶだけで、最適な露出や色合いをカメラが設定してくれます。さあ、あなたはシャッターボタンを押すだ

けです。

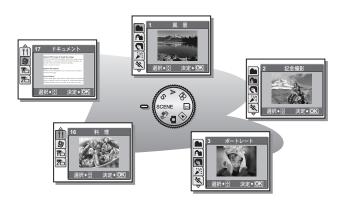

撮影したいものに合わせて設定する(SCENE)

撮影シーンや撮影状況に合わせて選択すると、カメラが自動的に撮影に 適した条件を設定します。

撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限があります。詳しくは、「撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能」(P.154)をご覧ください。

● SCENE の種類

▲ 風景

風景を撮影するのに最適です。青・緑の色をきれいに再現します。

♠記念撮影

風景を背景にした人物を撮影するのに最適です。青・緑・肌の色をきれいに再現します。

分ポートレート

人物を撮影するのに最適です。肌の質感を強調します。

遅パーティショット

パーティなどで人物を撮影するのに最適です。背景の雰囲気もきれいに再現されます。 *最高感度は、自動的にISO2500となります。

🗞 スポーツ

動きのある被写体を撮影するのに最適です。動いている被写体も止まっているよう に撮影します。

%/ ビーチ&スノー

晴天の海や雪山で撮影するのに最適です。空・緑・人物をきれいに再現します。

逐ショーウィンドウ

ガラス越しの被写体を撮影するのに最適です。 フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。

일 一人旅

旅先での撮影に最適です。セルフタイマーを使って自分と風景を撮影します。

ないフポートレート

撮影者がカメラを持ち自分を撮影するのに最適です。

╧夕日*

タ日を撮影するのに最適です。赤・黄の色を鮮やかに再現します。 フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。

<3 寝顔 *

薄暗い場所でフラッシュを発光させない撮影に最適です。 フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。 *最高感度は、自動的に1802500となります。

▼2 夜景*

夜景を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影します。 シャッター速度が遅くなります。手ぶれにご注意ください。

27夜景&人物*

夜景を背景に人物を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度 で撮影します。

シャッター速度が遅くなります。手ぶれにご注意ください。

🌌 打ち上げ花火*

夜空の花火を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影 します。

フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。

山キャンドル*

キャンドルライトをいかした雰囲気のある画像を撮影するのに最適です。温かみの ある色が再現されます。

フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。

^{*}最高感度は、自動的に1802500となります。

料理を撮影するのに最適です。料理の色合いをはっきりと再現します。

身ドキュメント

書類や時刻表を撮影するのに最適です。文字と背景の明暗をはっきりと再現します。 フラッシュは使用できません。手ぶれにご注意ください。

電 ショット&セレクト1/ ア ショット&セレクト2

連続撮影します。撮影後に不要な画像は消去してから保存できます。動いているものの撮影に最適です。

ショット&セレクト1(膏) 最初の1コマでピントが固定されます。 ショット&セレクト2(弯) 1コマごとにピントを合わせて連写します。

*被写体が暗いときはノイズリダクションが自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。



↑ △▽ を押してシーンを選択し、
※ を押します。





2 撮影します。

- ショット&セレクトの場合、シャッターボタンを押し続けます。
- シーンを変更する場合は▷を押してシーン選択画面を表示します。

●[ショット&セレクト1] または [ショット&セレクト2] を選択した場合

• 撮影が終了すると、消去する画像を選択する画面が表示されます。

カーソルのある画像が拡大表示されます。

✓▶を押して消去する画像を選択し、
 △を押します。

消去する画像が複数ある場合は、手順 ①の操作を繰り返します。

- 表示されます。
- ② 消去する画像をすべて選択したら、〇〇を押します。
- ③ [消去] を選択し、爲を押します。
 - 選択した画像が消去され、残りの画像が保存されます。
- ・ [ショット&セレクト1]選択時、最高感度は自動的にISO2500となります。



選択した画像に ✓ マークが

被写体を大きく撮影する

ズームを使う

光学ズームとデジタルズームを使用して望遠の撮影ができます。光学ズームは、レ ンズの倍率を変えることによってCCDに拡大された像が写り、CCDの画素がすべ て画像になります。デジタルズームは、CCDに写っている像の中心部分を切り出 し、設定した画像サイズまで拡大します。小さいサイズを切り出して拡大するの で、デジタルズームでの拡大率が大きくなるほど画像は粗くなります。

このカメラで可能なズームの倍率は以下のとおりです。

光学ズーム 3倍(35mmカメラ換算:38mm~114mm)

光学×デジタルズーム 最大約15倍

高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなりますのでご注意ください。



ズームボタンを押します。



広角: ズームボタンのW側を押す





Q

望遠: ズームボタンのT側を押す



デジタルズームを使う



トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[デジタルズーム]ト [オン] / [オフ] **■** 「メニューの操作方法」(P.16)

T)

ズームボタンのT側を押します。

光学ズーム



(W 640

デジタルズーム



デジタルズームの領域に入るとカー ソルがオレンジになります。

ズームバーの白い部分が光学ズーム の領域です。デジタルズームが設定 されると、ズームバーに赤い領域が 表示されます。光学ズームで最大ま でズームアップすると、デジタル ズームになります。

Ⅱ ご注意

• デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。

マクロ/スーパーマクロを使う



近接した被写体(20~50cm)を撮影するときはマクロに設定します。

マクロ

被写体に20cmまで接近して撮影できます。

スーパーマクロ

被写体に約3cmまで接近して撮影できます。ズーム位置は自動


的に固定されて変更はできません。








スーパーマクロ



応 「ダイレクトボタン」(P.11)

何も操作しないで約2秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。



2 撮影します。

Ⅵ ご注意

スーパーマクロ撮影では、ズーム、フラッシュは使用できません。

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選びます。

フラッシュの到達距離

広角時:約0.2~6.5m 望遠時:約0.2~3.5m

オート発光 (表示なし)

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。

赤目軽減(〇)

暗い場所でフラッシュを使って人物を 撮影するとき、目が赤く写る現象を軽減 します。本発光の前に数回の予備発光を 行い、目が赤く写ってしまう現象を起こ りにくくします。



目が赤く写ります

Ⅰ ご注意

- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

赤目·強制発光(②4)

赤目軽減の予備発光を必ず行います。**S**モードでのみ使用できます。

強制発光(≰)

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。



Ⅱ ご注意


• 非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。

発光禁止(②)

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用できない場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない遠景・夕景を撮りたいときにも使用します。

■ ご注意

暗いところの撮影ではシャッター速度が長くなりますので、カメラぶれを防 ぐため三脚のご使用をおすすめします。




△4を繰り返し押して、フラッシュ モードを設定します

I図 「ダイレクトボタン」(P.11)

- 何も操作しないで約2秒経過すると、設 定が確定し、モード選択表示は自動的に 消えます。
- ▲な押すたびに、次の順でフラッシュ

②発光禁止 ← 4強制発光



Sモードでは次の順でフラッシュモードが切り換わります。



- 2 シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュが発光する条件のときは、**な**マー クが点灯します(フラッシュ発光予告)。
- 3 シャッターボタンを全押しして、撮 影します。



P 1811/2000 AF2.8 E 0.0

オート発光

HQ 3264x 2448

? ヒント

♦ (フラッシュ充電)マークが点滅した

→ フラッシュ充電中です。 4マークが消灯するまでお待ちください。

■ ご注意

- スーパーマクロ撮影、パノラマ撮影では、フラッシュは使用できません。
- マクロ撮影でズームがW(広角)側にあるときは、特に画面内で光の量がムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してください。

セルフタイマー撮影



セルフタイマーを使って撮影します。カメラを三脚にしっかり固定して 撮影してください。記念写真などを撮るときに便利です。

C (M) SCENE S A A

↑

◇ボタンを繰り返し押して、[セルフタイマー] に設定します。

№ 「ダイレクトボタン」(P.11)

- 何も操作しないで約2秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。
- 2 シャッターボタンを全押しして、撮影します。
 - ピントと露出はシャッターボタンを半押しした時点で固定されます。
 - セルフタイマー/リモコンランプが約 10秒間点灯し、さらに約2秒間点滅した 後、シャッターが切れます。
 - ムービー撮影の場合、再度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了してください。
 - 作動中のセルフタイマーを中止するには、 ジボタンを押します。
 - セルフタイマーモードは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。







ムービー(動画)を撮影します。

ムービーの撮影中は、被写体が動いても露出は常に正しく合いますが、ピントとズームは固定されます。被写体との距離が変化するとピントが外れる場合があります。



】 構図を決めます。

- 撮影可能時間が液晶モニタに表示されます。
- ズームボタンで被写体を拡大できます。



撮影可能時間

- **2** シャッターボタンを全押しして撮影を始めます。
 - 音声も同時に記録されます。
 - カードアクセスランプが点滅し、画像の 記録が始まります。
 - ムービー撮影中は
 ロます。



3 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

- 撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。
- 内蔵メモリまたはカードに空き容量がある場合は、撮影可能時間 (P.27) が表示され、次の撮影ができます。

? ヒント

撮影中、ズームを使いたい

→ [デジタルズーム] を [オン] に設定します。 **L**愛 「デジタルズームを使う」 (P.39)

₹ ご注意

- 撮影中、撮影可能時間が急激に減ることがあります。この場合は、このカメラで内蔵メモリまたはカードをフォーマットしてから使用してください。
 □③ 「内蔵メモリ/カードを初期化する(メモリフォーマット/カードフォーマット)」(P.83)
- 公モードでは、フラッシュは使用できません。

いろいろな 撮影機能

プロ並みの撮影…?

画像の明るさを変える、色合いを調整する、 被写体によってピントを合わせる範囲を変 えるなど、大満足の写真が撮れるはず。

スポーツ観戦や運動会で…

シャッター速度を変えて躍動感を保存。 シュートやゴールは連写で動きをとらえ、 あとからベストショットをチョイス。

大自然でも観光地でも…

美しい山並みや壮大な建築物をパノラマ撮 影でワイドに撮ってみましょう。



手ぶれ軽減機能を使って撮影する



撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。



1 撮影します。



Ⅵ ご注意

SQ1 2048×1536

Ч

- 手ぶれが大きいときや被写体の動きによっては、手ぶれを軽減できないことがあります。
- (ペー) モードで撮影すると、画像サイズが [2048 × 1536] 以下に制限されます。 [2048 × 1536] を超える [画質モード] を設定して撮影しても、[2048 × 1536] で保存されます。
- ・ ((*角)) モードでは、デジタルズームは使用できません。
- ・ [ショット&セレクト1]選択時、最高感度は自動的にISO2500となります。

シャッター速度を変更して撮影する

シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に設定 します。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。



シャッター速度を速くすると、すばやい 動きをとらえて止まっているように撮影 します。



シャッター速度を遅くすると、動いている ものはぶれて撮影されます。このぶれが躍 動感や動きのある仕上がりになります。




◇▽を押して、シャッター速度を設 定します。

• シャッター速度を示すバーが表示され ます。

4:シャッター速度が遅くなります。 ン:シャッター速度が速くなります。

設定範囲:4"~1/1000

• 適正露出のときは、シャッター速度が緑 色に表示されます。適正露出が得られな いときは、シャッター速度が赤く表示されます。



シャッター速度

Ⅱ ご注意

• シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三 脚のご使用をおすすめします。

絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。絞り値(F値)を小さくすると、ピントの合う範囲が狭くなって、背景のぼけが強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が前後に広くなって、背景にもピントが合いやすくなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。



絞り値(F値)を小さくする



絞り値 (F値) を大きくする



⊲⊳を押して、絞り値を設定します。

絞り値を示すバーが表示されます。

4: 絞りが開き(絞り値が小さくなり)

▶: 絞りが絞られ(絞り値が大きくなり)ます。

設定範囲:

W側: F2.8~F8.0 T側: F4.9~F8.0




絞り値

適正露出のときは、絞り値が緑色に表示されます。適正露出が得られないときは、絞り値が赤く表示されます。

画像の明るさを変える(露出補正)

撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよいときがあります。1/3EV刻みで±2.0EVの範囲で設定できます。露出を補正した結果は液晶モニタで確認できます。





トップメニュート[露出補正]

応
 「メニューの操作方法」(P.16)

- △▽を押して調整し、◎●を押します。
 - プラス[+]で明るく、マイナス[-]で暗くなります。



2 撮影します。

? ヒント

通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、
 [+] に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に [-] に補正すると効果的です。

Ⅰ ご注意

- フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。
- 撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正で補正し きれないときがあります。

画像の色合いを調整する(ホワイトバランス)

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が異なります。ホワイトバランスを調整することにより、このような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。

オート 光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整します。

晴天(※) 晴れた屋外で自然な色に写ります。


曇天(△) 曇った屋外で自然な色に写ります。

電球(点) 電球の灯りで自然な色に写ります。

蛍光灯1(端) 昼光色の蛍光灯の灯りで自然な色に写ります。昼光色の蛍光灯は、 主に家庭で使われています。

蛍光灯2(<u>端</u>) 昼白色の蛍光灯の灯りのもとでの撮影に適しています。昼白色の 蛍光灯は、デスク上のスタンドなどに一般的に使われています。

蛍光灯3(端3) 白色の蛍光灯の灯りのもとでの撮影に適しています。白色の蛍光灯は、オフィスなどで一般的に使われています。



トップメニュート[ホワイトバランス] ©3 「メニューの操作方法」(P.16)

ホワイトバランスを選択し、
 毎 を 押します。



? ヒント

実際の光源とは異なるホワイトバランスを選択し、その設定を液晶モニタで 確認すると、様々な色調が楽しめます。

! ご注意

- 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合があります。
- [オート] 以外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生して 色を確認してください。
- [オート] 以外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、液 晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることがあります。

明るさを測る範囲を変える(測光)



逆光で撮影すると、人物の顔などが暗く写ることがあります。この場合、スポットに変更すると、背景の光に影響されることなく、画面中央部の明るさに合わせて撮影できます。

ESP 画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれた撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることがあります。

スポット 画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに適しています。



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [測光]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

【 [ESP] または [スポット] を選択 し、ጮを押します。



連続して撮影する(連写/高速連写) 💷 田💷

シャッターボタンを押している間、静止画を連続して撮影します。

単写 一度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。

連写 最初の1コマでピント、明るさ(露出)、ホワイトバランスが固定され

ます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。

高速連写 通常の連写より高速で連写できます。



トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ドライブ]ト [連写] / [高速連写] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

撮影します。

シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指をはなすと連 写は止まります。

Ⅵ ご注意

- 高速連写では、フラッシュは使用できません。
- パノラマ撮影、合成ツーショット撮影では、連写・高速連写はできません。
- [高速連写] で撮影すると、画像サイズが [2048 × 1536] 以下に制限されます。 [2048 × 1536] を超える [画質モード] を設定して撮影しても、[2048 × 1536] で保存されます。
- 連写中、電池の消耗により が点灯すると、撮影を中止して記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合があります。

ISO感度を変更する(ISO感度)

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところ(光量が少ないところ)での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。

オート 64/100/200/ 400/800/1600 被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。

感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮る ことができます。感度が高くなるにつれて、速いシャッター速 度で撮影ができます。



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [ISO感度]

応 「メニューの操作方法」(P.16)

1 [オート] [64] [100] [200] [400] [800] [1600] からISO感度を選択し、爲を押します。



Ⅱ ご注意

- ISO感度は銀塩写真のフィルムを基準に設定されていますが、数値は目安です。
- ISO感度を [800] [1600] に設定して撮影すると、画像サイズが [2048×1536] 以下に制限されます。 [2048×1536] を超える [画質モード] を設定して撮影 しても、 [2048×1536] で保存されます。
- ISO感度が [オート] に設定されているとき、被写体が遠くフラッシュ光が届かない場合、自動的に感度が上がります。
- SCENE、(♠))モードでは、ISO感度は[オート]に固定されます。また、A、S モードでは、[オート]は設定できません。

ピントを合わせる範囲を変える(AF方式)

被写体の焦点を合わせる方式を選択します。

iESP 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体が中央にない場合もピントは合います。

スポット AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。



iESPに適した被写体



スポットに適した被写体



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [AF方式]

応 「メニューの操作方法」(P.16)

1 [iESP] または [スポット] を選択し、偽を押します。



リモコン撮影(別売)

別売のリモコン (RM-1) を使って撮影できます。記念写真を撮るときや、 夜景撮影など、カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。



▌ カメラを三脚などでしっかり固定させます。


2 ③ボタンを繰り返し押して、[リモコン] に設定します。

応了「ダイレクトボタン」(P.11)

• 何も操作しないで約2秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。



- **3** リモコンのシャッターボタンを押します。
 - ピントと露出が固定されます。カメラのセルフタイマー/リモコンランプが点滅し、約2秒後にシャッターが切れます。

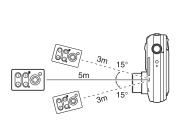



55

? ヒント

リモコンのシャッターボタンを押してもセルフタイマー/リモコンランプが 点滅しない

→ カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラ に近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。

リモコンを使ってカメラのズーム操作をしたい

→ リモコンをカメラの受信窓に向けてリモコンのWまたはTボタンを押します。

リモコンモードを解除したい

→ リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。手順2 にしたがって [セルフタイマー/リモコン オフ] に設定してください。

☑ ご注意

- リモコンのチャンネル切り換え機能には対応していません。どちらのチャンネルでもリモコン操作を受け付けます。
- リモコン受信窓に強い光があたると、リモコンの届く距離が短くなったり、撮影ができなくなることがあります。
- リモコン撮影で連写をする場合は、リモコンのシャッターボタンを押し続けてください。リモコンの受信状態が悪くなると、連写が途中で終了してしまうことがあります。
- リモコンを使用して再生する方法は、リモコンの取扱説明書をお読みください。

パノラマ撮影

当社製のxD-ピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、OLYMPUS Master(付属のCD-ROMに収録)でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成することができます。



端の枠に、前に撮影した画像の合わせるべき部分は残っていません。撮影時には、この枠の画像を覚えていて、次のコマの枠の画像と同じになるように撮影してください。前に撮影した画像の右端(左回りのときは左端)は、次の画像の左端(左回りのときは右端)と同じ画像が撮影できるように構図を設定して撮影してください。




トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[パノラマ]


№ 「メニューの操作方法」(P.16)

十字ボタンでつなげる方向を指定 します。

▷ :次の画像を右につなげます。□ :次の画像を左につなげます。□ :次の画像を上につなげます。□ :次の画像を下につなげます。



左から右へ画像をつなぐ 撮影をする場合



下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合

2 被写体の端が重なるように撮影します。

- ピント・露出・ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に 太陽などの光の強い被写体を入れた撮影などをしないでください。
- 1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。
- 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。
- 10枚撮り終わると警告マークが表示されます。



3 パノラマ撮影を終了するには、🌇を押します。

☑ ご注意


- カードがカメラに入っていないときはパノラマ撮影できません。パノラマ合成機能付きのカード以外でパノラマ撮影はできません。
- パノラマ撮影中はフラッシュ、連写、高速連写、スチル録音は使用できません。
- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、OLYMPUS Masterをご使用ください。

合成ツーショット撮影

2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の 画像として保存します。別々の被写体を1 枚の画像にして楽しむことができます。



再生時の画面



トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[合成ツーショット]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 7 液晶モニタを見ながら1枚目を撮影します。
 - 撮影した被写体は合成時には左側に配置されます。
- **2** 続けて 2 枚目を撮影します。
 - 撮影した被写体は合成時には右側に配置されます。
 - 2枚目を撮影すると、自動的にメニュー に戻ります。





撮影時の画面

↓ ご注意

- まだ1枚も撮影していない状態、または1枚撮影後、合成ツーショットを中止したいときは
 ※を押してください。1枚目に撮影した画像は記録されません。
- 1枚撮影後にスリープモードに入ると、合成ツーショット撮影は解除されます。
- 合成ツーショット撮影中は、連写、高速連写、スチル録音は使用できません。

撮影時に音声を録音する(スチル録音) ☑

静止画撮影時に音声を録音します。シャッターが切れてから約0.5秒後に 録音を開始し、約4秒間録音します。

[スチル録音]を[オン]に設定すると、撮影後、毎回自動的に録音します。

C (♥) SCENE S A

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[スチル録音]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

撮影します。

シャッターボタンを押して録音が始まったら、カメラのマイクを録音する対象に向けます。



? ヒント

- スチル録音した画像は再生したときに液晶モニタに「♪」が表示されます。録音した画像を再生すると、音声がスピーカから出力されます。音量は調節することができます。 『②『「カメラの音に関する設定を行う(ビープ音/シャッタ音/再生音量)」(P.89)
- 静止画再生中に、音声をあとから録音することができます。また、録音済みの音声を録音し直すこともできます。 □② 「撮った画像に音声を録音する(録音)」(P.74)

! ご注意

- 録音対象がカメラから1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音中は撮影ができません。
- 以下の場合は、録音できません。連写/高速連写/パノラマ撮影/合成ツーショット撮影
- 録音中にボタン操作などを行うと、その音が録音されてしまうことがあります。
- 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している場合は、録音できないことがあります。

液晶モニタの表示を切り換える(DISP)

撮影時、構図の目安となる罫線やヒストグラムを表示します。また、表示する撮影情報の量を切り換えることもできます。



■ DISPボタンを繰り返し押します。

DISPボタンを押すたびに、以下の順で表示が切り換わります。
 □る「ダイレクトボタン」(P.11)

? ヒント

ヒストグラム表示について

- ① 枠内に多く入ると、画像は黒くつぶれ気味に写ります。
- ② 枠内に多く入ると、画像は白くとび気味に写ります。
- ③ ヒストグラムの緑色の部分は、AFターゲットマーク 内の輝度分布です。



29 モードではこの画面 は表示されません。

Ⅱ ご注意

撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものと異なることがあります。

5

再生

フィルムを使うカメラでは、撮影した写真は現像するまで見ることができません。できあがった写真を見て失敗作!とがっかりしたことはありませんか? ボケた風景写真や目をつぶってしまった写真。ちゃんと撮れたか自信がなくて何度も同じような写真を撮ってしまったり。これでは、大切な思い出を安心して記録することができませんね。

デジタルカメラではどうでしょう。デジタルカメラなら撮影後すぐに再生できます。シャッターボタンを押したら、その場で撮った画像を確認しましょう。うまく撮れなかったら、その場で消してしまえばよいのです。さあ、失敗を恐れず、どんどんシャッターボタンを押しましょう!



静止画の再生




カードを入れているときは、カードの画像が再生されます。内蔵メモリ の画像を再生するときは、カードを抜いてください。



- 液晶モニタに最後に撮影した画像が表示されます(1コマ再生)。
- ・ 撮影モードでQUICK VIEWボタンを押して1コマ再生することもできます。
- 十字ボタンで見たい画像を切り換えることができます。

】 ズームボタンのT側またはW側を押します。

画像を拡大して表示(クローズアップ再生)したり、複数の画像を一覧表示(インデックス再生)したり、画像をカレンダー形式で表示(カレンダー再生)したりできます。

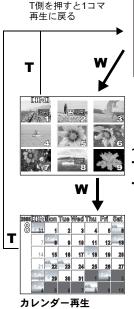

*05.08.26-12:30



インデックス再生

- 十字ボタンで画像を選択します。
- 表示するコマ数を選択できます。 (2) 「インデックス分割数を変更する (インデックス表示)」 (P.64)

W側を押すと1コマ 再生に戻る





クローズアップ再生

- T側を押すごとに8倍まで クローズアップ再生され ます。
- クローズアップ再生中に 十字ボタンを押すと、そ の方向に画像がスクロー ルします。
- 拡大した状態で画像を保存することはできません。

十字ボタンを押して日付 を選択します。

のを押す と、1コマ再生に戻ります。

インデックス分割数を変更する(インデックス表示)

インデックス表示のコマ数を4コマ、9コマ、16コマ、25コマから選択します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[インデックス表示]ト [4] / [9] / [16] / [25] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

画像を回転させる(回転表示)



カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの画像を回転して縦向きに表示します。反時計方向に90度、時計方向に90度の回転ができます。

回転再生する画像を選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート [モードメニュー]ト [再生]ト [回転表示]ト [+90°] / [0°] / [-90°] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

• 回の場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[回転表示]▶
 [+90°] / [0°] / [-90°]



☑ ご注意

- 次の画像は回転再生できません。
 - ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像
- 電源を切っても、画像が回転された状態は保持されます。

ムービーの再生



ムービーを再生します。早送りやコマ送り再生をすることができます。 再生するムービーを選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュート[ムービープレイ] © 「メニューの操作方法」(P.16)

 ムービーが再生されます。再生が終了すると ムービーの先頭に戻り、[ムービープレイ] 画 面が表示されます。



●ムービー再生中の操作

再生中に音量の調節や再生速度の変更ができます。

△ : 音量を大きくします。

▽ : 音量を小さくします。

: 押すたびに再生速度が1倍から2倍、20倍、 1倍に変わります。

✓ : 逆再生します。押すたびに逆再生の速度が 1倍から2倍、20倍、1倍に変わります。

○ : 一時停止します。

11N1 2 13 100-0004 HQ 05.08.26 12.30 00:00/00.36

●一時停止中の操作

コマ送りができます。

△ : 先頭のコマを表示します。▽ : 末尾のコマを表示します。

✔ ・ 木尾のコマを表示します。▶ : 次のコマを表示します。

▶ : 次のコマを表示します。 **◇** : 前のコマを表示します。

◎ : [ムービープレイ] 画面が表示されます。

再生時間/録画時間



【 ご注意

カードアクセスランプが点滅しているときは、画像の読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがあります。カードアクセスランプの点滅中は、絶対にカードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。

カードに記録した画像をカード内のアルバムに分類して、整理することができます。内蔵メモリの画像はアルバムに登録できません。


アルバムは12個あり、各アルバムに200枚の画像を登録できます。また、 付属のCD-ROMに収録されているOLYMPUS Masterを使って、パソコン から画像をカード内のアルバムに入れることもできます。

● !!! モードのメニュー

モードダイヤルを回にあわせて〇を押すと、回モードのトップメニューが表示されます

回モードのメニューは、通常の撮影モード、再生モードのメニューと同様に十字ボタンと爲を使って設定できます。 ጮ 「メニュー」(P.13)

トップメニュー

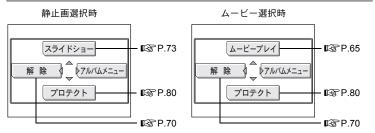

アルバムメニュー



[アルバムメニュー] で設定できる機能

機能名	参照頁	機能名	参照頁
アルバム選択	P.69	再生音量	P.89
回転表示	P.64	モニタ調整	P.91
タイトル画像選択	P.70	ビデオ出力	P.79
プリント予約	P.106		

撮影した画像をアルバムに入れる(アルバム登録)

撮影した静止画やムービーをアルバムに登録します。



選択→日

アルバム登録

選択登録

カレンダー登録

一括登録

中 止

決定◆OK

アルバムの登録方法を選択します。

選択登録 1コマずつ画像を選択

し、登録します。

カレンダー登録 カレンダー再生画面で 日付を選択し、同じ日付

の画像を一つのアルバ


ムに登録します。

一括登録 静止画のみ、または動画

のみ、プロテクト画像の

みを選択し、一つのアルバムに登録します。

2 ⊲⊳を押して登録したいアルバム を選択し、爲を押します。



●選択登録

- 3 ◇◇を押して登録したい画像を選択 し、△を押します。

 - 再度△を押すと、選択は解除されます。
 - 登録する画像が複数ある場合は、手順3 を繰り返します。
 - ズームボタンのT側を押すと、1コマ再 牛で画像を表示できます。



登録する画像をすべて選択したら、爲を押します。

[実行]を選択し、爲を押します。

●カレンダー登録

- 3 △▽◇▷を押して登録したい画像の ある日付を選択し、爲を押します。
- 4 [実行]を選択し、爲押します。



● 一括登録

- 3 [静止画] [ムービー] [プロテクト] から選択し、爲を押します。
- 4 [実行]を選択し、偽を押します。



↓ ご注意

- フォーマット、全コマ消去をするとアルバムに登録された画像も消去されま す。
- 同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

アルバムの画像を見る(アルバム選択)



- - 各アルバムのタイトル画像が表示されます。



2 十字ボタンで、見たい画像を表示 します。

▶ : 次の画像を表示

✓ : 1コマ前の画像を表示△ : 10コマ前の画像を表示✓ : 10コマ先の画像を表示

- DISPボタンを押すと、画面の情報が表示されます。
- 静止画再生時は、ズームボタンのT側を押すとクローズアップ再生することができます。クローズアップ再生中、十字ボタンでスクロールすることができます。



? ヒント

他のアルバムの画像を表示する場合は、
 トップメニューから [アルバムメニュー] ▶ [アルバム選択] を選び、切り換えたいアルバムを選択します。

アルバムの表紙を選ぶ(タイトル画像選択)

[アルバム選択] 画面に表示されるタイトル画像(アルバム内のコマ番号1の画像) を変えることができます。

変更するアルバムを選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュート[アルバムメニュー]ト[タイトル画像選択]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

- ✓▷を押してタイトルにする画像を 選択し、△○○○を押します。
- **2** [決定] を選択し、偽を押します。
 - アルバムのタイトル画像が変更されます。



アルバム登録を解除する(解除)

アルバムに登録されている画像を解除します。アルバムに登録した画像を解除するだけで、カードには画像が保存されています。

解除する画像のあるアルバムを選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュー▶ [解除]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

アルバムの解除方法を選択し、
 を押します。

選択解除 1コマずつ画像を選択し、

解除します。

全コマ解除 アルバム内の全画像を

解除します。



●選択解除

- **2** ⊲⊳を押して解除したい画像を選択し、△を押します。
 - 選択した画像に~が表示されます。
 - 再度△を押すと、選択は解除されます。
 - 解除する画像が複数ある場合は、手順 2を繰り返します。
 - ズームボタンのT側を押すと、1コマ再 生で画像を表示できます。



- **ろ** 解除する画像をすべて選択したら、偽を押します。
- **4** [実行]を選択し、織を押します。

●全コマ解除

2 [実行] を選択し、偽を押します。



アルバムから画像を消去する(1コマ消去)

アルバムに登録されている画像を消去します。アルバム画像の解除と異なり、カード内の画像が消去されます。

☑ ご注意

- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。■③「画像を保護する(プロテクト)」(P.80)
- ・ 消去された画像は元に戻せません。アルバム登録を解除するだけの場合は [解除] を行ってください。 ■② 「アルバム登録を解除する (解除)」 (P.70)



消去する画像を表示し、☆ボタンを押します。

เช 「ダイレクトボタン」(P.11)

2 [消去] を選択し、偽を押します。



スライドショー

内蔵メモリまたはカードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。画像が切り換わる際の効果を4種類から選択することができます。また、BGMを付けて再生することもできます。ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。

標準 画像を1コマずつ再生します。

フェード 次の画像が徐々に浮かび上がって表示されます。 スライド 次の画像が画面の上下にスライドして表示されます。 ズーム 次の画像が画面中央から徐々に広がって表示されます。

静止画を選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュー ▶ [スライドショー] 📭 「メニューの操作方法」(P.16)

- **1** [BGM] を選択し、▷を押します。
 - この画面で

 のを押すと、スライドショーがスタートします。
- **2** [オン]または[オフ]を選択し、
 ◎ を押します。
 - [BGM] を [オン] に設定すると、スチル録音した音声は再生されません。
- **3** [スタイル選択] を選択し、▷を押します。
- 4 スライドショーの種類を選択し、 ②を押します。







5 ⑤を押します。

- スライドショーがスタートします。
- のを押すまでスライドショーが繰り返されます。

? ヒント

インデックス表示中はインデックス表示の状態でスライドショーが行われます。

↓ ご注意

• 長時間スライドショーを行う場合は、ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。30分経過するとスリープモード(待機状態)になり、自動的にスライドショーが終了します。

撮った画像に音声を録音する(録音)

撮影済みの静止画に音声を録音(アフレコ)します。また、録音済みの 音声を新たに録音し直すこともできます。録音できる時間は1画面につき 約4秒間です。

音声を録音したい静止画を選択してからトップメニューを表示してくだ さい。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[録音]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

▶を押すと [スタート] が表示されます。



2 カメラの録音マイクを録音したい 対象に向けて(4)を押すと、録音が 開始されます。

• 録音中を示すバーが表示されます。



Ⅰ ご注意

- 録音対象がカメラから約1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい音声のみ残ります。
- 内蔵メモリまたはカードに残量がない場合は、録音できません。
- 録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。
- 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず (無音状態) 再録音してください。

静止画の編集(赤目補正/モノクロ作成/ セピア作成/リサイズ)

撮影してカードに記録した静止画を編集し、別の画像として保存します。 以下の編集を行うことができます。

赤目補正 人物をフラッシュ撮影すると目が赤く写ることがありますが、

これを補正して、別の画像として保存します。

モノクロ作成 白黒の別の画像として保存します。 セピア作成 セピア色の別の画像として保存します。

リサイズ 画像サイズを1280×960、640×480、または320×240に変更

し、別の画像として保存します。


編集する画像を選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

【 「赤目補正] [モノクロ作成] [セピア作成] [リサイズ] から選択し、 ○を押します。



2 ●[赤目補正] [モノクロ作成] [セピア作成] を選択した場合

[新規作成] を選択し、圖を押します。



[モノクロ作成] の場合

●[リサイズ] を選択した場合

[1280 × 960] [640 × 480] [320 × 240] から選択し、為を押します。



作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、再生モードに戻ります。

! ご注意

次の場合は[赤目補正][モノクロ作成][セピア作成][リサイズ]はできません。

カードの空き容量が不足している/ムービー/パソコンで編集した画像 /他のカメラで撮影した画像/内蔵メモリの画像

ムービーからインデックス画像を作る (インデックス作成)

撮影してカードに記録したムービーの内容が一目でわかるようにムービーを 9分割して画面に表示し、1つの画像として保存(インデックス作成)します。 編集するムービーを選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[インデックス作成]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

】 [新規作成] を選択し、偽を押します。

作成中を示すバーが表示され、ムービーから抜き出された9コマの画像がインデックス表示された後、再生モードに戻ります。作成された画像は新規の画像として保存されます。



☑ ご注意


- ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。
- 内蔵メモリのムービーは [インデックス作成] をすることはできません。
- カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

テレビで再生する

付属のAVケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービーの両方の再生ができます。



カメラとテレビの電源を切り、付属のAVケーブルでカメラのマルチコネクタとテレビのビデオ入力端子を接続します。

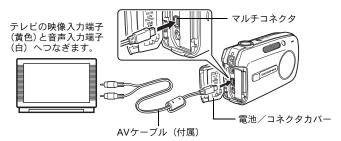

- 2 テレビの電源を入れて [ビデオ入力] に設定します。
 - ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3 POWER**ボタンを押して、カメラの雷源を入れます。
 - 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する 画像を選択します。
 - カメラの液晶モニタは点灯しません。

? ヒント

- クローズアップ再生、インデックス再生、スライドショー等の再生機能が可能です。
- テレビで再生する場合は、ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。

Ⅱ ご注意

- カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っていることを確認してください。 (23) 「ビデオ出力」 (P.79)
- テレビとの接続には必ず付属のAVケーブルをご使用ください。
- テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。

ビデオ出力

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。[ビデオ出力] はビデオケーブルを接続する前に選択してください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。



トップメニュー **>** [モードメニュー] **>** [設定] **>** [ビデオ出力] **>** [NTSC] / [PAL] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

• 回の場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[ビデオ出力]▶ [NTSC] / [PAL]

? ヒント

主な国と地域のテレビ映像信号

カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。 NTSC 日本、北米、台湾、韓国 PAL ヨーロッパ諸国、中国

<u>画像を保護する(プロテクト)</u>



残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。 プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で消去できませんが、 フォーマットを行うとすべて消去されます。

プロテクトを設定する画像を選択してトップメニューを表示してくださ (1)



トップメニュート「プロテクト] **©** 「メニューの操作方法」(P.16)

トップメニューから「プロテクト」を選択する たびに、プロテクトの設定/解除が切り換わり ます。



プロテクトすると表示されます。

内蔵メモリの画像をカードにコピーする(バックアップ)

内蔵メモリに記録したすべての画像データをカードにコピー(バック アップ)します。バックアップをしても内蔵メモリ内の画像は消去され ません。

バックアップ機能を使用するには、別売のカードが必要です。カードを カメラに入れてから操作してください。



トップメニュー▶ [モードメニュー] ▶ [カード] ▶ [バックアップ]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 1 [バックアップ] を選択し、爲を押 します。
 - 内蔵メモリのすべての画像データが カードにコピーされます。



Ⅰ ご注意

- カード残量が不足しているときは[カード残量がありません]と表示され、 バックアップは行われません。
- バックアップ中に電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。ACアダプタのご使用をおすすめします。
- バックアップ中は絶対にカードカバーを開けたり、電池を取り外したりしないでください。また、ACアダプタの抜き差しをしないでください。内蔵メモリまたはカードが正常に動作しなくなるおそれがあります。

画像を消去する



撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去と内蔵メモリまたはカード内のすべての画像を消去する全コマ消去があります。

Ⅵ ご注意

- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。
- 消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないように十分に注意してください。■3 「画像を保護する(プロテクト)」(P.80)

1コマ消去





】 消去する画像を表示し、
給ボタンを 押します。

№了「ダイレクトボタン」(P.11)

- **2** [消去] を選択し、偽を押します。
 - 表示している画像が消去されます。



全コマ消去





トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [メモリ (カード)] ▶ [全コマ消去] © 「メニューの操作方法」(P.16)

】 [消去] を選択し、偽を押します。

• すべての画像が消去されます。



内蔵メモリ/カードを初期化する(メモリフォーマット/カードフォーマット) 🎟 🗊

内蔵メモリまたはカードをフォーマットします。フォーマットとは、内蔵メモリまたはカードをこのカメラで書き込みできるように初期化することです。

- 内蔵メモリをフォーマットする場合は、カードを入れないでください。
- カードをフォーマットする場合は、あらかじめカードを入れてください。
- 当社製以外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。すでに使用しているカードをフォーマットするときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[メモリ (カード)]ト [メモリフォーマット (カードフォーマット)]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

1 [フォーマット] を選択し、織を押します。

画面に処理中のバーが表示され、フォーマットされます。



Ⅱ ご注意


フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。カードが使用できなくなるおそれがあります。

電池/コネクタカバーを開ける/カードカバーを開ける/ACアダプタの抜き差しをする(カメラに電池が入っている、いないにかかわらず絶対にしないでください。)



撮ってすぐ見る、これがデジタルカメラの 大きな特徴であり、便利なところです。 でも、デジタルカメラの便利さはそれだけ ではありません。

たとえば、電源をオンにしたときの起動画 面やビープ音、シャッター音などを選んだり、アラームを設定したりできます。 これらの機能を活用するかどうかで、ぐーんと使い勝手が違ってくるはず。ぜひ試してみてください。

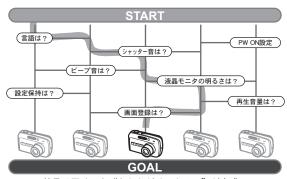

外見は同じでも"あなただけのカメラ"が完成!

カメラの設定を記憶する(設定保持)

電源を切った後も、変更した設定値を保持するかどうか選択します。設定保持が適用される機能については下記の表を参照してください。 [設定保持] の設定は、すべてのモードで共通です。いずれかのモードで [設定保持] を [する] に設定すると、撮影モード、再生モードにかかわらず、適用されます。

しない 電源を切ると変更した設定値は初期設定に戻ります。

する 電源を切っても変更した設定値は保持されます。ただしSCENEモードでは、 撮影シーンそれぞれの初期値に戻ります。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[設定保持]ト [する] / [しない] © 「メニューの操作方法」(P.16)

Ⅰ ご注意

モードメニューの設定タブの機能(設定保持、●毎点 ビープ音など)は、設定保持が[しない]に設定されていても初期設定に戻りません。


● [設定保持:しない] で設定が元に戻る機能とその設定

機能名	初期設定	参照頁	機能名	初期設定	参照頁
フラッシュ	オート発光	P.41	ドライブ	単写	P.52
マクロ/ スーパーマクロ	マクロ オフ	P.40	ISO感度	オート	P.53
セルフタイマー /リモコン	セルフタイマー /リモコン オフ	P.43、 55	デジタルズーム	オフ	P.39
露出補正	0.0	P.49	AF方式	スポット	P.54
ホワイト バランス	オート	P.50	スチル録音	オフ	P.60
画質モード	HQ	P.25	DISP (撮影モード)	情報表示オン	P.61
測光	ESP	P.51	DISP (再生モード)	情報表示オフ	P.12

表示する言語を切り換える



液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることができます。日本語に戻すこともできます。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[●經]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

】 表示したい言語を選択し、◎ を押します。



? ヒント

表示する言語を増やしたい

→ OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。詳し くはOLYMPUS Masterのヘルプをご覧ください。

起動画面/音量を変える(PW ON 設定)

電源を入れたときに表示される画面と音量を設定します。自分で画面を登録して設定することもできます。 📭 「起動画面を登録する(画面登録)」(P.87)



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [PW ON 設定]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

1 [画面] を [オフ] [1] [2] [3] から選択し、◎を押します。

オフ 画面表示なし

1/2 画面表示あり

- 3 [画面登録] した画像。登録されていないと、何も表示されません。
- **2** [音量] を [オフ] [小] [大] から 選択し、為を押します。

オフ 無音 小/大 音あり



3 ※を押します。

Ⅵ ご注意

• [画面] を [オフ] に設定した場合は、[音量] の設定はできません。

起動画面を登録する(画面登録)

電源を入れたときに表示される画面を登録します。内蔵メモリまたはカードに保存されている静止画を登録します。登録した画面を表示するときは [PW ON 設定]を行います。 ■③ 「起動画面/音量を変える (PW ON 設定)」 (P.86)



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[画面登録]

「メニューの操作方法」(P.16)

 すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。 画面を登録する場合は[解除する]を選択し、 一を押します。[解除しない]を選ぶとメニューに戻ります。



登録する画像を選択し、爲を押します。

[決定] を選択し、偽を押します。

画面登録され、メニューに戻ります。



画面の色を設定する(画面配色設定)

液晶モニタに表示されるメニュー画面など画面の色を4パターンから選択することができます。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[画面配色設定]ト [標準] / [オアシスブルー] / [エバーグリーン] / [エレガントローズ] □③ 「メニューの操作方法」(P.16)

カメラの音に関する設定を行う(ビープ音/シャッタ音/再生音量)

ビープ音 カメラの警告音を「オフ]「小]「大]から選択します。

シャッタ音 シャッターボタンを押したときの音色を [オフ] [1] [2] [3] から 選択します。さらにそれぞれの音量を [小] 「大] から選択できます。

再生音量 スチル録音した画像を再生するときの音量やムービー再生時の音量


を[オフ][小][大]から選択します。

● [ビープ音] の場合



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [ビープ音] ▶ [オフ] / [小] / [大] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

●[シャッタ音] の場合



トップメニュー▶[モードメニュー]▶[設定]▶[シャッタ音]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

[オフ][1][2][3]から選択します。[1][2][3]の場合は、さらに[小]または[大]を選択して響を押します。



● [再生音量] の場合




トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[再生音量]ト [オフ] / [小] / [大] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

・ 回の場合: トップメニュー ▶ [アルバムメニュー] ▶ [再生音量] ▶ 「オフ] / 「小] / 「大]

撮影後すぐに画像を確認する(レックビュー)

撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうか設定します。

- オン 撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。レックビュー中でもすぐに次の撮影に入れます。
- **オフ** 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いながら撮影する場合に便利です。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[レックビュー]ト [オフ] / [オン] 『③ 「メニューの操作方法」(P.16)

ファイル名をリセットする(ファイル名メモリー)

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイルNo. (0001~999)、フォルダNo. (100~999) を含み、以下のように付けられます。

ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月はB、 12月はCとなります。

フォルダNo.とファイルNo.の付け方は、[リセット] [オート] の2種類あります。パ ソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びください。

- **リセット** カードを入れ換えたときにフォルダNo、ファイルNo.が両方ともリセット されます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No.0001」に戻り ます。カード別に画像を管理するときに便利です。
- オート カードを入れ換えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカードから継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル名が重複することがありません。すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。

SCENE S A B

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[ファイル名メモリー]ト [リセット] / [オート] © 「メニューの操作方法」(P.16)

Ⅰ ご注意

- ファイルNo.が9999を超えるとファイルNo.は0001に戻り、フォルダNo.が変わります。
- 最大のフォルダ№999、ファイル№9999に達すると、カードに残量があっても 撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。

液晶モニタの明るさを調整する(モニタ調整)

液晶モニタの明るさを見やすいように調整します。



トップメニュー▶[モードメニュー]▶[設定]▶[モニタ調整]


■ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 回の場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[モニタ調整]
- 液晶モニタを見ながら明るさを調整し、設定が決まったら。ます。
 - ▲を押すと明るくなり、▼を押すと暗くなります。



日付・時刻を設定する(日時設定)

日付・時刻を設定します。日時の情報は画像とともに記録され、日時の 情報をもとにファイル名が付けられます。



トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[日時設定]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 1 日付の順序を、[年-月-日]、[月-日 -年]、[日-月-年] から選択し、▷ を押します。
 - [年] の設定に移動します。
 - 以下の画面は [年-月-日] に設定した場合です。
- 2 △▽を押して [年] を設定し、▷で次の項にすすみます。
 - ✓を押すと、1つ前の項目に戻ります。
 - [年] の上2桁は固定されています。
- 3 同様の操作を繰り返し、時刻まで入 力します。
 - カメラの時間表示は24時間表示です。 午後2時は14:00と表示されます。

日時設定
② 2005 . 01 . 01
▼ 年 月 日
00 : 00
選択・叩 設定・日 決定・OK



4 ※を押します。

• 0秒の時報に合わせて盛を押すと、正確に時間を合わせられます。

☑ ご注意

• 電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には、日時の設定が正しいことを確認してください。

[日時設定] で設定した日付・時刻とは別に、時差をつけた日付・時刻 (デュアルタイム) を設定します。設定後、「日時設定」で設定した時刻

C (C) (C) SCENE S A B D

と切り換えて使用することができます。

●デュアルタイムを設定する

【 「オン」を選択し、▶を押します。

- 2 △▽を押して [年] を設定し、▷で次の項にすすみます。
 - ✓を押すと、1つ前の項目に戻ります。
 - [年] の上2桁は固定されています。
 - 日付の順序は、[日時設定] の手順1で 設定した順序になります。
- 3 同様の操作を繰り返し、時刻まで入力します。
 - ・ カメラの時間表示は24時間表示です。午後2時は14:00と表示されます。
- 4 (※)を押します。
 - 0秒の時報に合わせて⇔を押すと、正確に時間を合わせられます。
 - デュアルタイムに切り換わります。





●日付・時刻を切り換える

- 【 [オフ] または [オン] を選択し、 ◎ を押します。
 - オフ [日時設定] で設定した日時に切り 換える
 - **オン** [デュアルタイム設定] で設定した 日時に切り換える



? ヒント

- [デュアルタイム設定] の日時は、[日時設定] で日時を変更しても変動しません。
- 設定した[デュアルタイム設定]の日時は、[デュアルタイム設定]を[オフ]にしても保持されます。

アラームを設定する(アラーム設定) ▲

このカメラでアラームを設定することができます。スヌーズ (アラームの間隔) やアラーム音の種類、音量を設定することができます。



トップメニュー▶[モードメニュー]▶[設定]▶[アラーム設定]

「メニューの操作方法」(P.16)

【 [1回] または [毎日] を選択し、 ▷ を押します。

オフ アラームなし

1回 1回のみアラームを実行

毎日 毎日、設定した時間にアラームを実行



2 [時刻]を選択し、▷を押します。

△▽を押して [時] を設定し、▷で [分] にすすみます。△▽を押して [分] を設定します。

 カメラの時間表示は24時間表示です。 午後2時は14:00と表示されます。



4 ⊲を押します。

▶ [スヌーズ]と[アラーム音]を設定します。

● [スヌーズ] を設定する場合

- ① 「スヌーズ]を選択し、▶を押します。
- ② [オフ] または [オン] を選択し、
 を押します。

オフ スヌーズなし

オン 5 分間隔で最大 7 回アラーム を実行



● [アラーム音] の種類、音量を設定する場合

- 「アラーム音」を選択し、
 を押します。
- ② 「アラーム音」画面でアラーム音の 種類を[1][2][3]から選択し、さらに音量を[小][中][大]から選択して②を押します。
- ③ ③ を押して [アラーム設定] 画面に 戻ります。



6 為を押します。

- アラームが設定されます。
- アラームを作動させる場合は、カメラの電源を切ってください。

? ヒント

アラームを停止するには

- → アラーム作動中にカメラのいずれかのボタンを押すと、アラームが停止してカメラの電源が切れます。ただしPOWERボタンを押すとカメラの電源が入ります。
- → [スヌーズ] が [オフ] の場合、何も操作しないで1分間経過すると、自動 的にアラームが停止してカメラの電源が切れます。

アラームの設定を確認するには

→ カメラの電源が切れているときにQUICK VIEWボタンを押すと、アラームの設定時刻と現在時刻が3秒間表示されます。

アラームの設定を解除するには

- → 手順1で [アラーム設定] から [オフ] を選択します。
- アラーム作動中の液晶モニタには、[PW ON 設定] で [画面3] に登録された画像が表示されます。

☑ ご注意

- ・[日時設定] が設定されていない場合は、[アラーム設定] はできません。 LST 「日付・時刻を設定する(日時設定)」(P.92)
- アラームはカメラの電源が切れている状態でのみ作動します。カメラの電源 が入っている場合、スリープモード(待機状態)の場合は、アラームは作動 しません。
- [デュアルタイム設定] が [オン] に設定されている場合は、デュアルタイム の設定日時でアラームが作動します。

画像処理機能を調整する(ピクセルマッピング)


CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分以上時間を空けて実行します。



トップメニュー▶[モードメニュー]▶[設定]▶[ピクセルマッピング]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

ピクセルマッピング実行中のバーが表示されます。終了するとモードメニューに戻ります。




☑ ご注意

処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

プリント

撮影した画像をプリントしましょう。 お店でプリントする方法と、自分でプリン タを使ってプリントする方法があります。 お店でプリントする時は、カードにプリント ト予約をしておくと便利です。プリント予 約は、あらかじめプリントする画像や枚数 をカードに設定しておく方法です。 自分でプリントする時は、デジタルカメラ を専用プリンタに直接接続して印刷する方 法(ダイレクトプリント)と、パソコンに 取り込んでパソコンに接続されたプリンタ で印刷する方法があります。

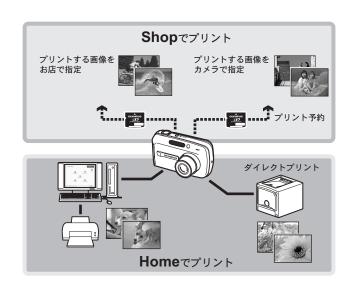

ダイレクトプリント(PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接 プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数の設定は、 カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見ながら操作します。 また、プリント予約の設定内容を使って、プリントすることもできます。 【❸ 「プ リント予約 (DPOF)」(P.106)

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは…異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

標準設定とは...PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面(P.101~104)で[□標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

? ヒント

• プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

■ ご注意

- 電源にはACアダプタ (別売)のご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は、残量が充分にあることを確認してください。プリンタと通信中にカメラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すことがあります。
- ムービーはプリントできません。
- USB ケーブルでプリンタと接続しているときは、カメラはスリープモード(待機状態)になりません。

– プリントモードや各設定の内容について –


使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタ によって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくは、プリンタの取扱 説明書をご覧ください。

プリントする


付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。

最も基本的なプリント方法で1枚プリントしてみましょう。選択した画像が1枚、お 使いのプリンタの標準設定でプリントされます。日付やファイル名はプリントされ ません。

- プリンタの電源を入れてプリンタ のUSBポートに、カメラに付属の USBケーブルのプリンタ接続側の プラグを差し込みます。
 - プリンタの電源の入れ方および USB 端 子の位置は、お使いのプリンタの取扱説 明書でご確認ください。



- 自動的にカメラの電源が入ります。
- カメラの液晶モニタが点灯し、USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されます。
- **3** [プリント] を選択し、偽を押します。
 - [しばらくお待ちください] と表示され たあと、カメラとプリンタが接続され、 カメラの液晶モニタに[プリントモード 選択] 画面が表示されます。プリントの 設定はカメラの液晶モニタを見ながら 操作します。







●プリント対象を選択する

カードを入れているときは、プリント対象を選 択する画面が表示されます。

[全画像] または [アルバム選択] を選択し、◎ を押します。

[アルバム選択] を選択した場合はアルバムを選択し、○○ を押します。



- **4** [プリント] を選択し、◎ を押します。
 - 「プリント用紙設定」画面が表示されます。
- **5** サイズ、フチの設定は何も変更せずに、《過を押します。
 - [プリント用紙設定] 画面が表示されないときは、手順6に進みます。
- **6** ⊲⊳を押してプリントする画像を選択し、△を押します。
 - [1枚予約] が設定されます。
- - [プリント] 画面が表示されます。

- **8** [プリント] を選択し、偽を押します。
 - プリントが開始されます。
 - プリントが終了すると [プリントモード選択] 画面が表示されます。











●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータを転送中に一個を押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、[中止]を選択し、一個を押します。



データ転送中の画面




- **9** [プリントモード選択] 画面で、 ◇ を押します。
 - メッセージが表示されます。



- 10カメラからUSBケーブルを抜きます。
 - カメラの電源が切れます。







その他のプリントモードとプリント設定

基本的なプリント方法以外に、さまざまなプリントモードがあります。また同一の プリントモードでも用紙サイズやフチの有無を設定することもできます。 以下の画面が表示されたら操作ガイドにしたがって操作してください。

プリント対象を選ぶ(カード使用時のみ)

全画像 カード内の全画像からプ

リントする画像を選択し

ます。

アルバム選択 アルバムを選択してその

中からプリントする画像

を選びます。



プリントモード選択 [**IN**]

プリント

全コマプリント

マルチプリント

全コマインデックス

終了◆● 選択◆● 決定◆○ 及○ の○ の○

プリントモードを選ぶ

プリント 選択した画像をプリント

します。

全コマプリント 内蔵メモリまたはカード

の中の全画像をプリント

します。

マルチプリント 1枚の用紙に同じ画像を複

数レイアウトして、プリン

トします。

内蔵メモリまたはカードの中の全画像を一覧にして、イン 全コマインデックス

デックス形式でプリントします。

予約プリント プリント予約の内容にしたがってプリントします。あらかじ

めプリント予約された画像が無いときは、選択できません。

「プリント予約 (DPOF)」 (P.106)

プリント用紙を設定する

プリントする用紙サイズとフチの設定は、「プリント用紙設定」画面で設定します。

サイズ お使いのプリンタで使用でき

る用紙サイズから選択できま

す。

フチ フチの有無を選択できます。 マルチプリントモードの場

合、フチの選択はありません。 **有り(回)** 用紙の周辺に余白をつけてプ リントします。

用紙いっぱいにプリントします。 無し(□)

マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使 分割数 いのプリンタの種類によって異なります。

プリント用紙設定 [IN] サイズ フ チ □.標準設定 □.標準設定 中止◆④ 選択◆₩ 決定◆OK

Ⅱ ご注意

「プリント用紙設定」画面が表示されない場合、「用紙サイズ」と「フチ」、ま たは「分割数」の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ

◁▷ を押してプリントする画像を選択します。 ズームボタンを押してインデックス表示して選択 することもできます。

プリント 表示している画像が1枚プリントされ ます。

1枚予約 表示している画像をプリント予約し ます。

表示している画像のプリント枚数やプリントする情報を設定します。 詳細予約



プリント枚数とプリントする情報を設定する

プリント枚数 プリント枚数を設定しま

す。枚数は10枚まで設定で

きます。

日付(①) 「有り」を選択すると、画像 に日付がプリントされま

す。 ファイル名(何回) [有り] を選択すると、画像

にファイル名がプリントさ れます。



エラーメッセージが表示されたときは

ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラーメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。 対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
◯水 接続されていません	カメラがプリンタに正しく 接続されていません。	カメラとプリンタを正しく 接続し直してください。
無 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充して ください。
イ ンクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充し てください。
8√ 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いて ください。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙カセット を取り出すなどの操作をし た場合です。	プリントの設定中には、プリ ンタの操作はしないでくだ さい。
プリンタエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を 切り、プリンタの状態を確認 してから再度電源を入れ直 してください。
! この画像はプリント できません	他のカメラで撮影した画像 などでは、プリントできな いものがあります。	パソコンなどを使ってプリ ントしてください。

? ヒント

• その他のエラーメッセージが表示されたときは、「エラーメッセージ」(P.128) をご確認ください。

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。 あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで 簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリント アウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリントアウ トで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定を記録し ます。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容に従ってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお 使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場 合もあります。

- DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ -

内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。

瓜 「内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ)」(P.80)

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。

(例) 100-0004

フォルダの通し番号 画像の通し番号



? ヒント

撮影時の画質モードとプリントの関係

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点(ピクセル)の数が用いられ、dpi (dot per inch) で示されます。同じ画像をプリントしても、プリント時のdpiの値を大きくすることでより鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなります。

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをおすすめします。 ■3 「画質について」(P.25)

Ⅱ ご注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新たに DPOF予約を行うと、以前に予約した内容は消去されます。
- カードに空き容量が少ないと予約できない場合があります。[カード残量がありません] と表示されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚までです。
- [この画像は再生できません] と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1 コマ再生だとプリント予約マーク(山)は表示されません。複数の画像を表示(インデックス再生)しているときは、山マークが表示され、プリント予約を確認できます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。

1コマ予約する

プリント予約する画像を選択して「1コマ予約〕してみましょう。操作ガイドにし たがって設定します。


9回の場合、プリント予約するアルバムを選択してからトップメニューを表示して ください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 回の場合:トップメニュー ▶ [アルバムメニュー] ▶ [プリント予約]
- [1コマ予約] を選択し、偽を押し ます。



- 2 操作ガイドにしたがって ◇◇ を押 してプリント予約したいコマを選 択し、△▽を押してプリント枚数 を設定します。
 - ♥ のついた画像はプリント予約できま せん。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、 手順2を繰り返します。



- プリント予約が終わったら爲を押します。
- 「無し] 「日付] 「時刻] から選択し、 **今を押します。**

無し 画像のみプリントされます。


日付 プリント予約した画像に撮影年月 日がプリントされます。

時刻 プリント予約した画像に撮影時刻 がプリントされます。



1コマ予約メニュー画面

5 [予約する] を選択し、偽を押します。



全コマ予約する

[ALL

カードの中の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。撮影日時のプリントを設定することができます。

⑦の場合、アルバムの中の全画像をプリント予約します。プリント予約したいアルバムを選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

■ 「メニューの操作方法」(P.16)

- 押の場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[プリント予約]
- 【 [全コマ予約] を選択し、偽を押します。
- **2** [無し] [日付] [時刻] から選択し、偽を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約したすべての画像に撮影年月日がプリントされます。

時刻 プリント予約したすべての画像に撮影時刻がプリントされます。

3 [予約する] を選択し、偽を押します。

プリント予約を解除する

됴

画像のプリント予約を解除します。

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除 する方法があります。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

№ 「メニューの操作方法」(P.16)

• 回の場合:トップメニュー▶ [アルバムメニュー] ▶ [プリント予約]

●すべての予約を解除する

- **1** [解除する] を選択し、◎ を押します。
 - プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。



カードプリント予約 [xD]

前回の予約が有ります

解除する

解除しない

戻る◆
 選択◆
 決定◆

OK

●1コマずつ予約を解除する

- - プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。
- **2** [1コマ予約] を選択し、偽を押します。
- 3 <□を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、▽でプリント枚数を0に設定します。</p>
 - 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順3を繰り返します。
- 4 プリント予約の解除が終わったら、今を押します。
- **5** [無し][日付][時刻]から選択し、偽を押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 6 [予約する] を選択し、圖を押します。


110

パソコン接続

撮影した画像をパソコンで利用してみま しょう。


お好みの画像を選んでプリントするだけではありません。アプリケーションソフトを使って取り込んだ画像を日付別、目的別などに整理する、画像を編集・加工する、さらにインターネットを利用し、メールに画像を添付して送るなど、カメラの楽しみがどんどん広がります。

パソコンならではの画像の表示方法もありますね。スライドショーやカメラアルバムを作ったり、デスクトップの壁紙にして楽しんだりできます。

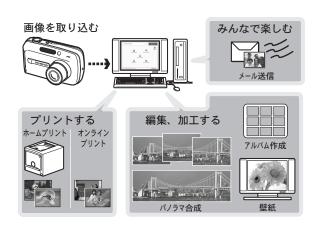

操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに 保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。



OLYMPUS Masterをインストールする	© P.114
◆ 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する	I© P.118
↓ OLYMPUS Masterを起動する	■ © P.119
₩	
画像をパソコンに保存する	© P.121
カメラをパソコンから取り外す	I S P.122

? ヒント

______ パソコンに取り込んだ画像を活用するには

→ グラフィックソフトを使用して画像を処理する場合は、必ずパソコンに取り込んでから行ってください。ソフトウェアによってはファイル(画像)がカメラの内蔵メモリまたはカードの中にある状態で画像処理(画像の回転など)を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。

USB接続でカメラのデータを取り込めないとき

→ xD-ピクチャーカードは、PCカードアダプタ(別売)をお使いいただくと画像を取り込める場合もあります。詳しくは裏表紙に記載の「ホームページによる情報提供について」をご参照ください。

Ⅵ ご注意

- カメラをパソコンに接続して使用するときは、AC アダプタ (別売) のご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は残量をご確認ください。パソコンとの接続中 (通信中) は、自動的に電源が切れません。電池の残量がなくなると、カメラは途中で動作を停止します。カメラが動作を停止すると、パソコンが誤動作しは、パソコンとカメラの通信中の場合は画像データ (ファイル) を壊すことがあります。
- 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源を切らないでください。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相性によって 動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでパソ コンとカメラを直接接続してください。

付属のOLYMPUS Masterを使う

画像の編集・管理を行うために付属のCD-ROMからOLYMPUS Masterをインストールしましょう。

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。

カメラやメディアから画像を取り込む

カレンダー形式で表示して画像を管理します。撮影日時やキーワードから、目的の 画像をすばやくみつけることができます。


画像を見る・ムービーを見る

スライドショーを楽しんだり、サウン ドを再生することもできます。

画像を編集する

画像を整理・管理する

画像の回転や反転、トリミング、サイ ズ変更などの編集ができます。

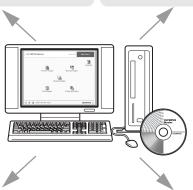

フィルタ機能、補正機能で画像を補正する

パノラマ写真を作る

パノラマモードで撮った画像を使って パノラマ写真を作成します。

プリンタを使ってプリントする

インデックスプリントやカレンダー、ポストカードなど多彩なプリントが楽しめます。

上記以外の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。 新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。

●動作環境について

Windows

OS Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

CPU Pentium III 500MHz以上

RAM 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、65.536色以上

Ⅱ ご注意

- OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professional にのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh

OS Mac OS X 10.2以降

CPU Power PC G3 500MHz以上

RAM128MB以上(256MB以上を推奨)ハードディスク容量300MB以上

コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、32,000色以上

☑ ご注意

- USBポートが標準装備されていないMacintoshでは、パソコンとカメラをUSB接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラのカードカバーを開ける


Windowsの場合

CD-ROMドライブにCD-ROMを 入れます。

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、CD-ROMアイコンをクリックしてください。

2 「OLYMPUS Master」ボタンを クリックします。

- QuickTime インストール用の画面が表示されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作 させるために必要です。すでに QuickTime 6以上がインストールされて いる場合は表示されません。手順4に進 んでください。





3 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示され たら、契約文をお読みのうえで「同意 します」ボタンをクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の 画面が表示されます。

4 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、地域を選択して「次へ」ボタンをクリックします。シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。
- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されます。
 Adobe ReaderはOLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必要です。
 すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示されません。

5 Adobe Readerをインストールする場合は「OK」ボタンをクリックします。



- インストールしない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerインストール用の画面が表示されます。画面のメッセージ に沿って操作を行ってください。
- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表示されます。蔵衛門体験版をインストールする場合は「はい」ボタンをクリックします。







6 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

インストール完了画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。



- 7 再起動を求める画面が表示されたら、「今すぐコンピュータを再起動する」を選択して「OK」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

Macintoshの場合

- **CD-ROMドライブにCD-ROMを**入れます。
 - CD-ROMのウィンドウが表示されます。
 - 表示されない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



- 2 「インストーラ」アイコンをダブルク リックします。
 - OLYMPUS Masterのインストーラが起動 します。
 - 画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
 - 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンを クリックします。
 - インストール完了画面が表示されます。
- **ろ** 「終了」ボタンをクリックします。
 - 最初の画面に戻ります。
- 4 「再起動」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。



カメラをパソコンに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - パワーランプが消えている。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。



- 2 パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルを差し込みます。
 - USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。
- **3** 付属のUSBケーブルをカメラの マルチコネクタに差し込みます。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されます。



マルチコネクタ

4 [PC] を選択し、5 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。

 Windows 98SE/Me/2000の場合 はじめてカメラとパソコンを接続した ときは、パソコンがカメラを認識する 動作を自動的に行います。設定終了の



メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーパブルディスク」として認識されます。

- Windows XPの場合 パソコンに接続すると、画像ファイルの操作を選択する画面が表示されます。 OLYMPUS Masterで画像を取り込みますので、「キャンセル」ボタンをクリックします。
- Mac OS Xの場合 画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させ OLYMPUS Masterを起動してください。

☑ ご注意

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。


OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合


- デスクトップの「OLYMPUS Master」 アイコン
 をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。

Macintoshの場合

- 「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」 アイコン をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前に ユーザ情報入力画面が表示されますの で、「名前」「OLYMPUS Masterシリア ル番号」を入力し、地域を選択してく ださい。
 - ・ ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザー登録画面が表示されます。画面の 案内にしたがって必要な情報を入力してください。



● OLYMPUS Masterのメインメニュー

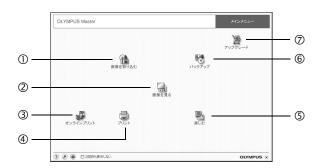

- ①「画像を取り込む」ボタン 画像をカメラまたはメディアから取り込みます。
- ②**「画像を見る」ボタン** ブラウズウィンドウが表示されます。
- ③「オンラインプリント」ボタン オンラインプリントウィンドウが表示されます。
- ①「プリント」ボタン プリントメニューが表示されます。
- ⑤「楽しむ」ボタン楽しむメニューが表示されます。
- ⑥「バックアップ」ボタン 画像をバックアップします。
- ⑦「アップグレード」ボタンOLYMPUS Master Plusへアップグレードできるウィンドウが表示されます。

● OLYMPUS Masterを終了するには

【 メインメニューで「閉じる」ボタン ※ をクリックします。

• OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

カメラの画像をパソコンに保存します。

- OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を取り込む」ボタン № をクリックします。
 - 取り込み元選択メニューが表示されます。
- 2 「カメラから」ボタン № をクリックします。
 - 取り込み元ウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。
- 3 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されます。
- **4** 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。
 - ブラウズウィンドウに取り込んだ画像 が表示されます。
 - ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻ります。







☑ ご注意

- ・ 画像の取り込み中はカードアクセスランプが点滅します。点滅している間は 絶対に以下のことをしないでください。
 - カードカバーを開ける
 - 電池を取り外す
 - ACアダプタを抜き差しする

●カメラを取り外すには

カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことができます。

カードアクセスランプが消えていることを確認します。



2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windows 98SEの場合

- 1「マイコンピュータ」アイコンをダブル クリックして、「リムーバブルディスク」 アイコンを右クリックし、メニューを表 示させます。
- 2 メニューの「取り出し」をクリックします。

Windows Me/2000/XPの場合

- 1 システムトレイに表示されている 「ハードウェアの取り外し」アイコン をクリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。
- 3「デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

Macintoshの場合

1 デスクトップの「名称未設定」(または「NO_NAME」)アイコンをドラッグすると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わりますので、そのまま「取り出し」アイコンの上にドロップしてください。







 $m{3}$ カメラからUSBケーブルを抜きます。



☑ ご注意


Windows Me/2000/XPの場合:「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。

静止画/ムービーを見る

- **OLYMPUS Master**メインメニューで「画像を見る」ボタン をクリックします。
 - ブラウズウィンドウが表示されます。
- 2 見たい静止画のサムネイルをダブルクリックします。



- ビューモードに切り換わり、画像が拡 大されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻ります。



●ムービーを見るには

- ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルク リックします。
 - ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- ムービー表示部下側の再生ボタン → をクリックするとムー ビーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



	項目	詳細
1	再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2	時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3	再生(一時停止)ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになります。
4	1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5	1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6	停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7	繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8	ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。

プリントする

フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメ ニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「プリント」ボタン をクリックします。



プリントメニューが表示されます。

2 「フォト」ボタン **■** をクリックします。

- フォトプリントウィンドウが表示されます。
- 3 フォトプリントウィンドウの「プリンタ設定」ボタンをクリックします。
 - プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。
- **4** プリントするレイアウトやサイズ などを選択します。
 - 日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。
- 5 プリントしたい画像のサムネイル を選択し、「追加」ボタンをクリッ クします。
 - 選択した画像がレイアウト上にプレビュー表示されます。
- 6 プリントする部数を設定します。











7 「プリント」ボタンをクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメ ニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコ ンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、 画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境 は以下のとおりです。

Windows: Windows 98SF/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

□ ご注意

 Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。カ メラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。

(お使いのパソコンのドライブ名): \USB\INSTALL.EXE

- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前(ただし、工場出荷時にUSB端子、USB MASS Storage Support 1.3.5を装備したMac OS 8.6は動作確認がされています。)
 - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

付録

オリンパスからのお知らせです。

- カメラを操作中エラーメッセージが表示 されたとき
- POWERボタンを押しても電源が入らず途 方にくれたとき
- 大事なカメラの保管方法が知りたいとき
- 取扱説明書で使われている用語の意味を 知りたいときなどなど。そんなときぜひご 一読ください。



エラーメッセージ

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
!! このカードは 使用できません	カードに問題があります。	このカードは使用できません。新しいカードを入れてください。
!! 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り専用の 設定がされています。再度パソコン を使って設定を解除してください。
!!! 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの撮影可能 枚数が0のため、撮影で きません。	カードを使用してバックアップするか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
! 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数、 または時間が0のため、 撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前に パソコンに取り込んでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	内蔵メモリに空き容量がなく、新たな記録をすることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
! カード残量が ありません	カードに空き容量がな く、内蔵メモリのバック アップなど新たな記録 をすることができませ ん。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
【 画像が記録され ていません	内蔵メモリまたはカードに記録画像がないため画像が再生できません。	内蔵メモリまたはカードに画像が 記録されていません。 撮影してから再生してください。
! この画像は 再生できません	選択した画像に問題があり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生 してください。それでも再生できな い場合は、画像ファイルの一部が壊 れています。
カードカバーが 開いています	カードカバーが開いて います。	カードカバーを閉めてください。
電池残量が ありません	電池残量がありません。	電池を充電してください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
日時を設定して ください	はじめてカメラを使用するときや長時間電池を抜いていたときには、日時が 初期設定に戻っています。	日時を設定してください。
カードセットアップ(x D) 電源オフ カードフォーマット 選択・団 決定・OK	カードがこのカメラで 使用できません。または カードがフォーマット されていません。	別のカードに交換するか、カードをフォーマットしてください。 • [電源オフ] を選択し、〇を押して新しいカードを入れてください。 • [カードフォーマット] を選択し、〇を押してフォーマットを実行します。フォーマットすると、カード内のデータはすべて消去されます。
メモリセットフップ LINI 電源オフ メモリフォーマット 選択+日 決定+ GK	カメラの内蔵メモリに エラーがあります。	[メモリフォーマット] を選択し⇔ を押してフォーマットを実行しま す。フォーマットすると内蔵メモリ のデータはすべて消去されます。

トラブルシューティング

●準備操作

原因	こうしましょう	参照 ページ
カメラが動かない/ボタ	ンを押しても動作しない	
電源が切れている	POWERボタンを押して、電源を入れてください。	P.21
電池残量が少なくなった	電池を充電してください。	_
寒さで電池の性能が一時的に低下した	電池をポケットに入れるなどして温めてか らご使用ください。	_
カメラがスリープモー ド(待機状態)になって いる	シャッターボタンやズームボタンを操作し てください。	-
パソコンに接続している	パソコンと接続中、カメラは動作しません。	P.122

●撮影

原因	こうしましょう	参照 ページ
シャッターボタンを押して	ても撮影ができない	
電池残量が少なくなった	電池を充電してください。	_
再生モードになっている	モードダイヤルを ▶ または 回 以外にしてく ださい。	P.9
フラッシュの充電が完 了していない	ー度シャッターボタンから指をはなし、 ↓ (フラッシュ充電) マークの点滅が終わって から撮影してください。	P.42
電源が入っていない	POWERボタンを押してください。	P.21
内蔵メモリまたはカー ドの容量がいっぱいに なった	不要な画像を消すか、新しいカードを入れてください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。	P.81, 121
撮影中や内蔵メモリまた はカードの書き込み中に 電池がなくなった(液晶 モニタが消灯した。)	電池を充電してください。(カードアクセスランプが点滅中は、消灯するまでお待ちください。)	_
液晶モニタのメモリゲー ジがすべて点灯している	メモリゲージの一番上が消灯するまで、お待ちください。	_
カードに問題がある	「エラーメッセージ」でご確認ください。	P.128

原因	こうしましょう	参照 ページ
液晶モニタが見にくい		
カメラ内が結露 [*] してい る	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環 境温度になじんで乾燥するのを待ってから お使いください。	_
液晶モニタの明るさの 設定が適切でない	[モニタ調整] で液晶モニタの明るさを調整 してください。	P.91
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎって撮影してく ださい。	_
撮影時に液晶モニタの 画面に縦スジが入る	晴天下のような明るい被写体にカメラを向けると、画面に縦スジが入ることがあります。 故障ではありません。	_
画像ファイルに記録されん	る日付が正しくない	
日時が設定されていない	日時を設定してください。お買い上げ時には 日時の設定はされていません。	P.92
電池を抜いて放置していた	電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時 設定が解除されます。もう一度、日時を設定 してください。	P.92
設定した機能が電源を切る	ると元に戻ってしまう	
[設定保持] が [しない] に設定されている	[設定保持]を [する] に設定してください。	P.85
ピントが合わない		
被写体との距離が近すぎる	被写体との距離をはなして撮影してください。20cm~50cmの距離で撮影する場合はマクロモードに設定してください。20cmよりも近づいて撮影するときはスーパーマクロモードに設定してください。	P.40
AFが苦手な被写体であ る	フォーカスロックを使ってピントを合わせ てください。	P.22
カメラ内が結露 [*] してい る	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温度になじんで乾燥するのを待ってからお使いください。	_
液晶モニタが消灯した		
カメラがスリープモー ド (待機状態) になって いる	シャッターボタンやズームボタンを操作してください。	_

原因	こうしましょう	参照 ページ
フラッシュが発光しない		
フラッシュが [③ 発光禁 止] に設定されている	フラッシュを [② 発光禁止] 以外に設定してください。	P.41
明るい被写体である	フラッシュを強制的に発光させたい場合は、 フラッシュモードを [4 強制発光] に設定し てください。	P.41
ムービー撮影をしている	ムービーモードではフラッシュはご使用に なれません。 公 以外の撮影モードにしてく ださい。	P.44
スーパーマクロ撮影を している	スーパーマクロ撮影ではフラッシュはご使 用になれません。マクロを [マクロ オフ] または [♥マクロ] に設定してください。	P.40
パノラマ撮影をしている	パノラマではフラッシュはご使用になれません。パノラマ撮影を解除してください。	P.57
電池の消耗が早い		
寒い中で使用している	低温下では電池の性能が低下します。カメラ を防寒具や衣類の内側に入れるなどして保 温しながら使用してください。	_
電池残量が正しく表示 されていない	カメラの消費電力が大きく変化する際、電池 残量の警告表示なしで電源が切れる場合が あります。電池を充電してください。	_

^{*} 結露: 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。 カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

●画像の再生

原因	こうしましょう	参照 ページ
内蔵メモリの画像が再生	できない	
カードが入っている	カードが入っているときは、カード内の画像	P.29
	しか再生できません。カードを抜いてくださ	
	ر ۱ _°	
撮影した画像のピントが		
AFが苦手な被写体を撮	フォーカスロックを使ってピントを合わせ	P.22
影した	てください。	
シャッターボタンを押	カメラを正しく構え、シャッターボタンを静	P.46
すときにカメラが動い	かに押して撮影してください。(ペー))モードで	
てしまった(手ぶれ)	撮影すると手ぶれが軽減されます。	
	また、シャッター速度が遅くなると手ぶれが 起きやすくなります。 夜景撮影や暗い状況で	
	フラッシュを「(3)発光禁止」にして撮影す	
	るときは三脚をご使用になるか、カメラを	
	しっかり構えて撮影してください。	
レンズが汚れていた	レンズの汚れを拭きとってください。レンズ	P.138
777	ブロワー(市販)でレンズのほこりを吹き	
	払って、レンズクリーニングペーパー(市	
	販) でやさしく拭いてください。レンズを汚	
	れたままにしておくと、かびが生えることが	
	あります。	
撮影した画像が明るすぎ		
フラッシュの設定が [∳ 強制発光] になっていた	[∳強制発光] 以外のフラッシュモードに設定してください。	P.41
中央部に暗いものがある	中央部に暗いものがあると周辺部が明るく	P.49
1. X HIJ CHI V . O 07/17-00-20	写ります。露出補正をマイナス(一)側に設	1.45
	定してください。	
ISO感度が高感度設定に	ISO感度を [オート] または [64] などの低	P.53
なっている	感度に設定してください。	
▲モードで小さい絞り値	絞り込んで(絞り値を大きくして)くださ	P.48
になっている	い。または、▲モードに設定してください。	
S モードで遅いシャッ	シャッター速度を速くしてください。また	P.47
ター速度に設定されてい	は、▲モードに設定してください。	
る		
	フラッシュを [3発光禁止] に設定してく	P.41
の際、またはISO感度が	ださい。	
高感度設定で、フラッ		
シュを使用した		

原因	こうしましょう	参照
撮影した画像が暗い		ページ
フラッシュを指で覆っ	カメラを正しく構え、フラッシュを覆わない	_
てしまった	ように気をつけてください。	
撮りたいものがフラッ	フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。	P.41
シュ撮影範囲より遠かった		
フラッシュの設定が [3	[3発光禁止] 以外のフラッシュモードに設	P.41
発光禁止] になっていた	定してください。 -	
逆光状態で小さい被写	フラッシュモードを [4強制発光] に設定す	P.41, 51
体を撮影した	るか、[測光] を [スポット] に設定して撮 影してください。	
連写撮影した	連写中はシャッター速度の最長時間が短く	P.52
	なるので、暗い場所では通常よりも暗く写る	
	おそれがあります。[ドライブ] を [単写]	
中央部に明るいものが	に設定してください。 中央部に明るいものがあると全体が暗く写	P.49
中央部に明るいものがある	中央部に明るいものがあると主体が唱くす ります。露出補正をプラス(+)側に設定し	P.49
	てください。	
Aモードで大きい絞り	絞りを開いて (絞り値を小さくして) くださ	P.48
値になっている	い。または、▲モードに設定してください。	
S モードで速いシャッ	シャッター速度を遅くしてください。また	P.47
ター速度に設定されている	は、▲モードに設定してください。	
室内で撮影した画像の色	 がおかしい	
照明の色が影響した	照明に合わせてホワイトバランスを設定し	P.50
	てください。	
撮影する構図の中に白	白いものを入れて撮影するか、フラッシュ	P.41
の基準になるものがな	モードを [≰強制発光] に設定して撮影して	
かった	ください。	
ホワイトバランスの設 定を間違えた	照明に合わせて、もう一度ホワイトバランス を設定し直してください。	P.50
正を间遅えた 画像の一部が暗い	で政ルし旦してください。	
画像の一部が暗い レンズに指やストラッ	カメラを正しく構え、レンズに指やストラッ	
プがかかってしまった	ガメフを正しく構え、レンスに指やストラッ プがかからないように気をつけてください。	_
7 13 13 13 2 5 5 5 7 10	7 7 7 7 7 7 8 7 1C X 1C 2 17 C \ /CC V 8	

原因	こうしましょう	参照 ページ
液晶モニタ上で再生できた	ない	
電源が入っていない	モードダイヤルを ●または 回に合わせてから、 POWERボタンを押して、電源を入れて ください。	P.21
撮影モードになっている	QUICK VIEWボタンを押すか、モードダイヤルを▶または回にしてください。	P.9
内蔵メモリまたはカードに画像が記録されていない	液晶モニタに [画像が記録されていません] と表示されます。撮影してから再生してくだ さい。	_
カードに問題がある	「エラーメッセージ」でご確認ください。	P.128
テレビに接続している	AVケーブルを接続しているときは液晶モニタは点灯しません。	P.78
1コマ消去・全コマ消去か	ができない	
画像がプロテクトされ ている	画像のプロテクトを解除してください。	P.80
カメラとテレビを接続して	てもテレビに映像がでない	
カメラの映像出力信号 が間違っている	使用する地域の映像信号にビデオ出力の設 定を合わせてください。	P.79
テレビの映像信号の設 定が間違っている	テレビをビデオ (映像) 入力モードにしてく ださい。	_
液晶モニタが見にくい		
液晶モニタの明るさの 設定が適切でない	[モニタ調整] で液晶モニタの明るさを調節 してください。	P.91
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎってください。	_

●パソコンやプリンタとの接続

原因	こうしましょう	参照 ページ
プリンタと接続できない		
USBケーブルでプリンタに接続したあと、液晶モニタで [PC] を選択した	USBケーブルを抜いて最初の手順からやり 直してください。	P.100
プリンタが PictBridge に 対応していない	ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認く ださい。または、プリンタメーカーにお尋ね ください。	_
パソコンでカメラが認識	されない	
パソコンがカメラの認 識に失敗した	カメラからUSBケーブルを抜いて、もう一度 接続し直してください。	P.118
USBドライバがインス トールできていない	OLYMPUS Masterをインストールしてください。	P.113

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- ●当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ♥マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ●本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- ●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

●カメラのお手入れ

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

電池/充電器

• 乾いた柔らかい布で拭きます。

Ⅰ ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

●カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

☑ ご注意

• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。


電池/充電器について

- ●電池は、当社製リチウムイオン電池 (LI-12BまたはLI-10B) 1個を使用します。 それ以外の電池は使用できません。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- ●以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を 繰り返す。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- ●消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器 (LI-10C) で充電を行ってください。
- 付属の充電池の充電時間は通常約120分(目安)です。
- ●専用の充電器以外は使用しないでください。
- 充電器はAC100~240V (50/60Hz) の電圧範囲でご使用になれます。海外で ご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しく は、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- ●市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。

ACアダプタ(別売)

パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタのご使用をおすすめします。

家庭用コンセントを使う場合は専用の ACアダプタ (D-7AC) を使用します。専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

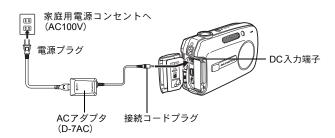

↓ ご注意

- 電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続しているとき、途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。 ACアダプタのご使用をおすすめします。なお、接続中には、ACアダプタを抜き差ししないでください。
- カメラの電源が入っているときに電池やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100~240V (50/60Hz) の電圧範囲でご使用になれます。 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳 しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、ACアダプタが 故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタ使用時は、カメラの生活防水は機能しません。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

使用上のご注意

使用条件について

- ●本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ・ 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- ●カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- ●カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用 できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- ●レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。

- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがありま す。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保 温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に 戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海 外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- ●使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際に は、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池 リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会 のホームページ (http://www.baj.or.jp/recycle/) をご覧ください。



Li-ion

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- ●液晶干二夕は強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正し く再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万 一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に 付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- ●液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではあり ません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故 障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時 的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しなが ら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻 ると回復します。
- ■本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常 時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画 素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、 色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもの で故障ではありません。ご了承ください。

用語解説

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640×480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640×480のときではモニタ全体に表示されますが、1024×768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに 適しています。

銀塩写真

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。

けられ

撮影画面内に邪魔なものが入って、被写体が完全に写らないとき、またファインダで覗いたときに撮影レンズの鏡胴で視野の一部が見えないことも、けられといいます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合などに視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小を検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

ノイズリダクション

暗いところの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅いシャッター 速度で撮影します。長時間露光時はCCDに光があたっていない部分からも信号が 発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズリダクションが働くとカメラが 自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影することができます。

プログラムオート (Program auto)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影するモード。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる 光の量を調節して、露出を決めます。

●アルファベット順

Aモード (aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッター 速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

AE (automatic exposure)

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

ESP測光(electro selective pattern)/デジタルESP測光

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構 (ISO) の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

S = -F (shutter speed priority mode)

シャッター速度優先AEモード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッター 速度にしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

10

資料

1章から8章で説明したカメラのすべての機能を網羅的に紹介しています。

カメラのボタンや部位の名前、液晶モニタに表示されるアイコンの名前と意味、トップメニュー・モードメニューの一覧など、必要に応じてご覧ください。

索引もありますので、目次からは見つからない機能や項目が記載されているページを探すときにお使いください。また、「各部の名前」や「メニュー一覧」も索引の役目をはたしますので、有効にご活用ください。



● 撮影メニュー (▲ / (<) / SCENE / S / A)

トップメニュー	タブ	項目	選択肢	参照頁
モードメニュー	撮 影	測光	ESP /スポット	P.51
		ドライブ	単写/連写/高速連写	P.52
		ISO 感度	オート/ 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600	P.53
		デジタルズーム	オフ/オン	P.39
		AF 方式	iESP /スポット	P.54
		スチル録音	オフ/オン	P.60
		パノラマ		P.57
		合成ツーショット		P.59
		メモリフォーマット (カードフォーマット)	フォーマット/中止	P.83
		バックアップ	バックアップ/中止	P.80
	設定	設定保持	する/しない	P.85
	DX Æ	€ ₹⊞	日本語/ ENGLISH	P.86
		PW ON 設定	画面: オフ/1/2/3	P.86
		I W ON BXE	音量: オフ/小/大	1 .00
		画面配色設定	標準 /オアシスブルー/ エバーグリーン/ エレガントローズ	P.88
		ビープ音	オフ/小/大	P.89
		シャッタ音	オフ/1/2/3	P.89
			小/大	
		レックビュー	オフ/オン	P.90
		ファイル名メモリー	リセット/オート	P.90
		ピクセルマッピング		P.97
		モニタ調整		P.91
		日時設定		P.92
		デュアルタイム設定	オフ/オン	P.93
		アラーム設定	オフ/1回/毎日	P.94
		ビデオ出力	NTSC / PAL	P.79
露出補正			-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0	P.49

SHQ		P.25
HQ		
SQ1	2560 × 1920 / 2272 × 1704 / 2048 × 1536	
SQ2	1600 × 1200 / 1280 × 960 / 1024 × 768 / 640 × 480	

選択肢

参照頁

オート/晴天/ 曇天/電球/蛍光灯1/ 蛍光灯2/蛍光灯3 ホワイトバランス P.50

● 撮影メニュー (🏔)

タブ

項目

トップメニュー

モードメニュー	撮 影	測光	ESP /スポット	P.51
		デジタルズーム	オフ/オン	P.39
	-			1
		メモリフォーマット (カードフォーマット)	フォーマット/中止	P.83
		バックアップ	バックアップ/中止	P.80
	設 定	設定保持	する/しない	P.85
		₽ ⁄≡	日本語/ENGLISH	P.86
		PW ON 設定	画面: オフ/1/2/3	P.86
			音量: オフ/小/大	
		画面配色設定	標準 /オアシスブルー/ エバーグリーン/ エレガントローズ	P.88
		ビープ音	オフ/小/大	P.89
		ファイル名メモリー	リセット/オート	P.90
		ピクセルマッピング		P.97
		モニタ調整		P.91
		日時設定		P.92
		デュアルタイム設定	オフ/オン	P.93
		アラーム設定	オフ/1回/毎日	P.94
		ビデオ出力	NTSC / PAL	P.79
露出補正			-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0	P.49
画質モード			SHQ 640 × 480 / HQ 320 × 240 / SQ 160 × 120	P.25
ホワイトバランス			オート/晴天/ 曇天/電球/蛍光灯1/ 蛍光灯2/蛍光灯3	P.50

再生メニュー (I►I) 静止画のとき

● 冉生メニュー		非正画のこと		
トップメニュー	タブ	項目	選択肢	参照頁
モードメニュー	再 生	回転表示	+90° / 0° / -90°	P.64
		プリント予約	1コマ予約/全コマ予約	P.106
		録音		P.74
	編集	赤目補正	新規作成/中止	P.76
		モノクロ作成	新規作成/中止	P.76
		セピア作成	新規作成/中止	P.76
		リサイズ	1280 × 960 / 640 × 480 / 320 × 240 / 中止	P.76
		全コマ消去	消去/中止	P.82
	(カード)	メモリフォーマット (カードフォーマット)	フォーマット/中止	P.83
		バックアップ	バックアップ/中止	P.80
	設定	設定保持	する/しない	P.85
		₽ .≡	日本語/ENGLISH	P.86
		PW ON 設定	画面: オフ/1/2/3	P.86
			音量: オフ/小/大	
		画面登録	決定/中止	P.87
		画面配色設定	標準 /オアシスブルー/ エバーグリーン/ エレガントローズ	P.88
		再生音量	オフ/小/大	P.89
		ビープ音	オフ/小/大	P.89
		モニタ調整		P.91
		日時設定		P.92
		デュアルタイム設定	オフ/オン	P.93
		アラーム設定	オフ/1回/毎日	P.94
		ビデオ出力	NTSC / PAL	P.79
		インデックス表示	4 / 9 / 16 / 25	P.64
スライドショー		BGM	オフ/オン	P.73
		スタイル選択	標準/フェード/ スライド/ズーム	

プロテクト P.80

● 舟生ノーユー		ムーヒーのとさ		
トップメニュー	タブ	項目	選択肢	参照頁

モードメニュー

編集	インデックス作成	新規作成/中止	P.77
7 = 11	A W +	N/ ± / ± .1	000

		消去/中止	P.82
(カード)	メモリフォーマット (カードフォーマット)	フォーマット/中止	P.83
	(カードフォーマット)		
	バックアップ	バックアップ/中止	P.80

設	定	設定保持	する/しない	P.85
		₽ .□	日本語/ ENGLISH	P.86
		PW ON 設定	画面: オフ/1/2/3	P.86
			音量: オフ/小/大	
		画面配色設定	標準 /オアシスブルー/ エバーグリーン/ エレガントローズ	P.88
		再生音量	オフ/小/大	P.89
		ビープ音	オフ/小/大	P.89
		モニタ調整		P.91
		日時設定		P.92
		デュアルタイム設定	オフ/オン	P.93
		アラーム設定	オフ/1回/毎日	P.94
		ビデオ出力	NTSC / PAL	P.79
		インデックス表示	4 / 9 / 16 / 25	P.64

ムービープレイ	P.65
---------	------

アルバム登録	選択登録/カレンダー登 録/一括登録/中止
--------	--------------------------

プロテクト	P.80

● 再生メニュー(回)アルバム再生モードのとき

トップメニュー	項目	選択肢	参照頁
アルバムメニュー	アルバム選択	9 ~ 9	P.69
	回転表示※1	+90°/0°/-90°	P.64
	タイトル画像選択	決定/中止	P.70
	プリント予約 ^{※ 1}	1コマ予約/全コマ予約	P.106
	再生音量	オフ/小/大	P.89
	モニタ調整		P.91
	ビデオ出力	NTSC / PAL	P.79
スライドショー ^{※ 1} /	/ムービープレイ ^{※ 2}		P.65、 73
解除		選択解除/全コマ解除/中止	P.70
プロテクト			P.80

※1:ムービーのときは表示されません。 ※2:静止画のときは表示されません。

初期設定一覧

各機能は工場出荷時には下記のように設定されています。

● 撮影モード

情報表示(DISP)	情報表示 オン
ズーム	ワイド
マクロ/スーパーマクロ	マクロ オフ
セルフタイマー/リモコン	セルフタイマー /リモコン オフ
フラッシュ	静止画撮影:オート発光 ムービー撮影:発光禁止
画質モード	HQ
露出補正	0.0
ホワイトバランス	オート
測光	ESP
ドライブ	単写
ISO感度	オート
デジタルズーム	オフ
AF方式	スポット
スチル録音	オフ
シャッタ音	1-小
レックビュー	オン
ファイル名メモリー	リセット

● 再生モード

情報表示(DISP)	情報表示 オフ
プロテクト	オフ
回転表示	0°
プリント予約	オフ
スライドショー	BGM:オン スタイル選択:標準
再生音量	小
インデックス表示	9

◆ その他

設定保持	しない
₽ .≡	日本語
PW ON設定	画面:オフ
画面配色設定	標準
モニタ調整	±0
日時設定	年月日 2005.01.01 00:00
デュアルタイム設定	オフ
アラーム設定	オフ
ビデオ出力	NTSC
ビープ音	小

撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能

撮影モード/撮影シーンによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

撮影シーン	Δ	// -M //	s	Α	•	A		;;o
機能		((/m)))	3	A		A	១	≯ ::
マクロ			•	(C	•		
スーパーマクロ)		-	-	(C
セルフタイマー/				()			
リモコン					<i></i>			
フラッシュ				(O			
情報表示(DISP)				(O			
光学ズーム					O			
露出補正				(O			
ホワイトバランス					C			
画質モード				(⊃ <u>%</u> 3			
測光				(C			
ドライブ					C			
ISO感度	0	_	0	% 6		-	_	
デジタルズーム	0	_			0			_
AF方式				(C			
スチル録音				(C			
パノラマ)	-	_		()	
合成ツーショット				(Ö			
フォーマット				(C			
設定保持)			-	_	
				(C			
PW ON設定				(C			
画面配色設定				(C			
ビープ音				(C			
シャッタ音				(C			
レックビュー				(C			
ファイル名メモリー				(C			
ピクセルマッピング				(Э			
モニタ調整	0							
日時設定	0							
デュアルタイム設定				(С			
アラーム設定				(C			
ビデオ出力					<u> </u>			

咨	
資料	


撮影シーン機能	**	<u>~</u>	37/	& [2]	22	*	3	R
マクロ				()			
スーパーマクロ		0						
セルフタイマー/				- V1			_	
リモコン		0		0*1		()	
フラッシュ)	_)	-	_	0
情報表示(DISP)				•)			
光学ズーム) ^{%2}			
露出補正)			
ホワイトバランス)			
画質モード					⊃ %3			
測光) ^{%4}			
ドライブ			0				_	
ISO感度				-	_			
デジタルズーム)		_	0	_	0
AF方式) ^{%5}			
スチル録音)			
パノラマ)		_		0	
合成ツーショット				()			
フォーマット)			
設定保持					-			
₽ .≡)			
PW ON設定)			
画面配色設定)			
ビープ音)			
シャッタ音)			
レックビュー)			
ファイル名メモリー)			
ピクセルマッピング)			
モニタ調整)			
日時設定)			
デュアルタイム設定	0							
アラーム設定	0							
ビデオ出力				()			

資


- ※1 [セルフタイマー] [リモコン] のみ設定できます。
- ※2 ♣のときは広角 (W側) 固定になります。
- ※3 (人)、 送、 ②、 は、 Thのときは [2048 × 1536] [1600 × 1200] [1280 × 960] [1024 × 768] [640 × 480] のみ設定できます。
- ※4 ♣のときは [ESP] に固定されます。
- ※5 % № のときは [iESP] に固定されます。
- ※6 A、Sモードでは、「オート」は設定できません。


10


カメラ

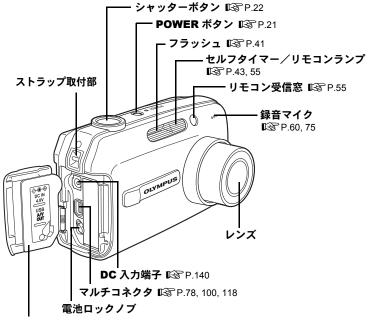

電池/コネクタカバー 📭 P.78, 118

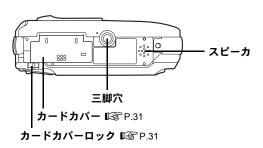

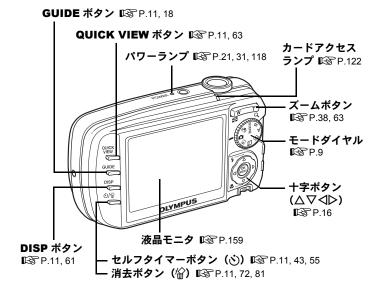


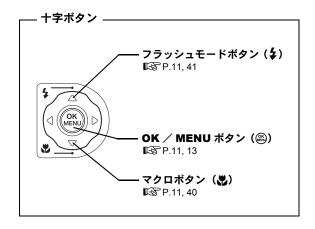

液晶モニタの表示

撮影モードまたは再生モードで、画面に表示される情報量を**DISP**ボタンを押して切り換えることができます。下の画面は詳細情報を表示したときの画面です。 「ダイレクトボタン」(P.11)、「液晶モニタの表示を切り換える (DISP)」(P.61)

●撮影モード

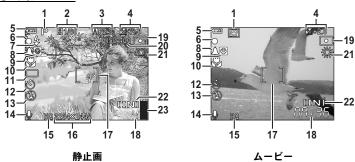

	項目	表示例	参照頁
1	撮影モード	P. (*), S. A. (2), (1), (2), (2), (2), (3), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4	P.9, 34
2	シャッター速度	4"~1/2000	P.47
3	絞り値	F2.8~F8.0	P.48
4	露出補正	-2.0~+2.0	P.49
5	電池残量		I
6	緑ランプ	0	P.22
7	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告・ フラッシュ充電	♦ 点灯 ♦ 点滅	P.42 P.43
8	アラーム	A	P.94
9	デュアルタイム	Ø	P.93
10	マクロ スーパーマクロ		P.40
11	ドライブ	□, □, HI□	P.52

咨	•
具	i
₹	ŀ

	項目	表示例	参照頁
12	セルフタイマー リモコン	<u>ئ</u>	P.43 P.55
13	フラッシュモード	◎ . \$. ③ . ◎ \$	P.41
14	録音	.	P.60, 74
15	画質モード	SHQ, HQ, SQ1, SQ2	P.25
16	画像サイズ	3264×2448、2560×1920、640×480 など	P.25
17	AFターゲットマーク	[]	P.22
	撮影可能枚数 撮影可能時間	4 00:36	P.26 P.27, 44
19	スポット測光	•	P.51
20	ISO感度	ISO 64~ISO 1600	P.53
21	ホワイトバランス	※、 凸、 ^魚 、 端~端	P.50
22	使用メモリ	[IN]、[xD]	P.29
23	メモリゲージ		_

7-100-0004

静止画

	項目	表示例	参照頁
1	電池残量		_
2	使用メモリ アルバム	[IN]、[xD]	P.29 P.66
3	プリント予約・枚数 ムービー	且×10 ₽	P.106 P.65
4	録音		P.65, 74
5	プロテクト	O-Fi	P.80
6	画質モード	SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.25
7	ファイル番号	100-0004 100-0004	P.106
8	画像サイズ	3264 × 2448、2560 × 1920、640 × 480など	P.25
9	露出補正	-2.0~+2.0	P.49
10	ホワイトバランス	WB AUTO、 ※、 凸、 点、 端~端	P.50
11	ISO感度	ISO 64~ISO 1600	P.53
12	日時	'05.08.26 12:30	P.92
13	コマ番号 再生時間/録画時間	4 00:00 / 00:36	P.106 P.65

☑ ご注意

• ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内 容が異なります。

カメラ各部の参照先については、「各部の名前」をご覧ください。 **英数/記号**A (絞り優先)モード A48 ACアダプタ140 AFターゲットマーク22 赤目・強制発光 ◆41 AF方式54 赤目軽減 ◆41 AFロック23 赤目補正76

ACアダプタ140	あ行
AFターゲットマーク	赤目・強制発光 💽 🕻41
AF方式54	赤目軽減 ②41
AFロック23	赤目補正76
AVケーブル78	圧縮
BGM73	アラーム設定 Д
CCD97, 144	アルバム再生モード 回9,66
DPOF106, 144	アルバム選択69
ESP	アルバム登録67
EV	アルバムメニュー66
HQ	一括登録67
iESP54	インデックス再生63
IN29	インデックス作成77
ISO感度	インデックス表示[4]64
JPEG	打ち上げ花火🌇35
Motion-JPEG	エラーメッセージ 105, 128
NTSC79, 144	オート (ISO感度)53
OLYMPUS Master	オート(ホワイトバランス)
P(プログラムオート) ☆ 9	WB AUTO 50
PAL	オート発光41
PC	オートフォーカス24
PictBridge	
PW ON設定86	か行
S(シャッター速度優先)モード S	カード30
	カードフォーマット町83
SCENE	解除(アルバム登録)70
SHQ25, 28	回転表示台64
SQ	画質モード25, 28
SQ1	画像サイズ25, 143
SQ2	画素数
USBケーブル100, 118, 126	画面登録87
USBドライバ114, 126	画面配色設定88
xD	カレンダー再生 63
xD-ピクチャーカード30	カレンダー登録67

記念撮影 角34

1コマ消去俗......72,81

索

キャンドル山35	全コマ解除70
強制発光�41	全コマ消去分82
クローズアップ再生 Q 63	
蛍光灯1/2/3 端, 端 , 流 50	全コマ予約25
言語切換♣€■86	選択解除70
 光学ズーム38	選択登録67
合成ツーショット59	測光
高速連写 HI□ 」52	
_	た行
さ行	タイトル画像選択70
再生音量89	ダイレクトプリント99
再生モード▶	単写□52
 撮影ガイド GUIDE 18	デジタルズーム39
撮影可能時間	手ぶれ軽減モード(ペ))46
撮影可能枚数	 手ぶれ警告159
撮影モード9	デュアルタイム設定 ♥93
シャッタ音89	
情報表示 DISP 12, 61	電球点50
ショーウィンドウ 🌃	電池
ショートカットメニュー 13, 14	電池残量159, 161
ショット&セレクト1/21音, 2音 36	ドキュメントり36
スーパーマクロ ₈ ∰40	トップメニュー
ズーム38	ドライブ52
ズーム(スライドショー)73	曇天��50
スタイル選択	
スチル録音	な行
スポーツ餐	内蔵メモリ29
スポット(AF方式)54	日時設定92
スポット(測光)51	寝顔 🟈35
スライド73	ノイズリダクション36, 143
スライドショー	
スリープモード	は行
晴天※50	パーティショット 🎉
設定保持85	バックアップ80
セピア作成76	発光禁止③42
セルフタイマー у	パノラマ57
セルフポートレート 🕰35	半押し22
全押し22	ビーチ&スノー 🛂34
全コマインデックス103	ビープ音89

	ピクセルマッピング	97
	ヒストグラム	12, 61
	ビデオ出力	79
	一人旅धा	35
	標準(画面配色設定)	88
	標準 (スライドショー)	
	標準設定	99
	ピント	22, 55
	ファイル番号	
١	ファイル名	. 90, 104
	ファイル名メモリー	90
	風景 ๋	34
	フェード	73
	フォーカスロック	22
	フォーマット	83
	フラッシュ充電	. 43, 159
	フラッシュ発光予告	. 42, 159
	フラッシュモード 🕻	11, 41
	プリント予約凸	106
	プロテクト 〇	80
	ポートレート¶	
	ホワイトバランス	50
	ま行	
	マクロ👺	40
	マルチプリント	103
	ムービー撮影器	44
	ムービープレイ	65
	メモリフォーマット111	83
	モードメニュー	13, 15
	モニタ調整	91
	モノクロ作成	76
	や行	
	夜景▶️	
	夜景&人物 🌠	
	夕日畫	
	予約プリント	103

り打
リサイズ76
リチウムイオン電池139, 141
リモコン11,55
料理
レックビュー90
連写🖳52
録音60,74
露出22, 143
露出補正49

お問い合わせいただく前に(お願い)

- ■より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが以下の内容をあらかじめご確 認ください。
- ●FAXまたは郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。
- ●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など:パソコ ンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですができる だけくわしくお知らせください。
 - ●お名前 (フリガナ)
 - ●連絡先: 郵便番号

ご住所(自宅か会社のいずれかを明記願います)

電話番号/FAX

E-mail

- ●製品名(型番):
- ●シリアル番号(製品底面に記載されています):
- ●お買い上げ日:
- ●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など:
- * 以下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使用 の場合にお確かめください。
- ●ご使用のパソコンの種類:

パソコンメーカー・型番等

- ●メモリの容量 ハードディスクの空き容量:
- ■OS名とバージョン: (Windows) コントロールパネル-システム-デバイスマネージャーの内容 (Mac OS) コントロールパネルや機能拡張の内容
- ●その他接続されている周辺機器名:
- ●問題のご使用アプリケーションソフト名とバージョン:
- ●問題のご使用弊社ソフト名とバージョン

OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿干ノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページで 提供しております。 オリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp/) から「お客様サポート」→「映像・

情報分野」→「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。

● 雷話等でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

6120-084215

携帯雷話・PHSからは0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

党業時間 平日 9:30~21:00

十・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011

₹394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-15-1 オリンパス岡谷修理センター

営業時間9:00~17:00

(日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く)

● 国内サービスステーション (修理受付窓口)

東 京 〒101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル (オリンパスプラザ内)

Tel.03 (3292) 3403 Tel.011 (231) 2320 札 幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1の2の3 札幌フコク生命ビル 仙 台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1の13の4 泉エクセルビル Tel.022 (218) 8421 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 9571

大 阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 広 島 〒730-0013 広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル Tel.082 (228) 3821

福 岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel.092 (761) 4469

※ 十・日曜、祝日および年末年始・夏期休暇は原則として休業させていただきます。オリンパス プラザ内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。